

Wichtige Informationen für den Monteur und den Benutzer
unserer Badmöbel.
Bitte sorgfältig durchlesen und beim Benutzer aufbewahren!

dirano
badmöbel
gmbh


Montageanleitung

piatto 3


+ Garantiezertifikat



Montagewerkzeug bereitlegen:

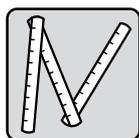


Maßstab

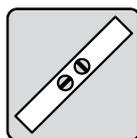

Wasserwaage



Bohrmaschine

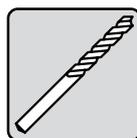


Steinbohrer



Hammer



Schraubenschlüssel

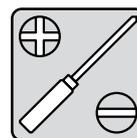

Schraubendreher



Torx




Phasenprüfer



Zange



Silikon

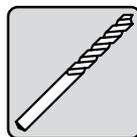

Holzbohrer Ø5

1. Sicherheitshinweise zur Möbelmontage




Die Montage der Badmöbel darf nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Die mitgelieferten Schraubhaken und Montagedübel sind für massives Mauerwerk ausgelegt. Bei Hohlraumwänden o.ä. bitte entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden.

Elektro- und Wasserinstallation dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden!

1.1 Reihenfolge der Möbelmontage


1 Möbel auspacken

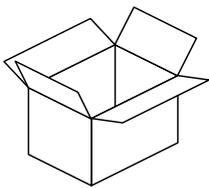

Möbelteile auspacken und Lieferumfang prüfen!


Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir nicht als Reklamation anerkennen.

2 Möbel kontrollieren

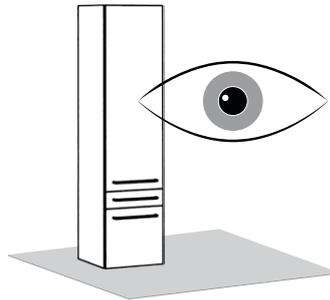

Schränke kontrollieren, Verpackung oder Möbeldecken als schützende Unterlage auslegen.


3 Montagereihenfolge

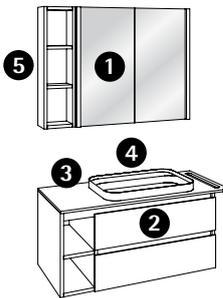

Schränke nach Montagereihenfolge sortieren.


Empfohlen:
1. Spiegellösungen
2. Waschtisch-Unterschränke
3. Waschbeckenplatte
4. Waschtische
5. Beimöbel z. B. Highboard / Hochschrank

4 Montagezubehör entnehmen

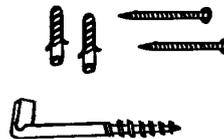


Zubehör wie Beschlagbeutel und Montageanleitung aus den gekennzeichneten Schränken nehmen.

5a Demontage der Türen, Schubladen und Auszüge

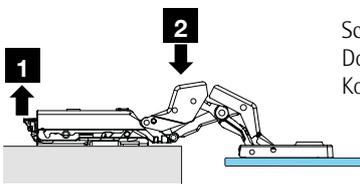


Scharnier für Doppelspiegel vom Korpus abklipsen.

5b

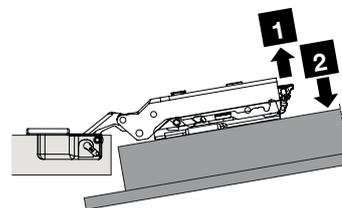


Scharnier für Holztüren von der Tür abklipsen.

5c

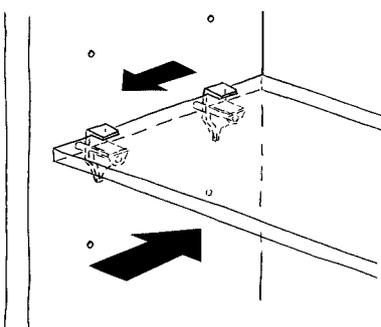


Fachböden nach dem Abklipsen der Tür nach vorne herausziehen.

5d Schubkasten

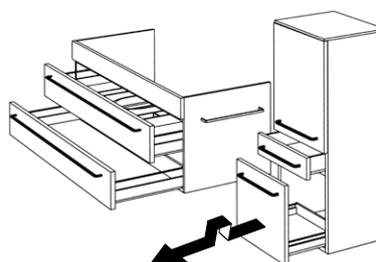


Schubladen und Auszüge komplett bis zum Anschlag öffnen. An der Front links und rechts nach oben ziehen, bis die Schublade aus der Aushängesicherung springt. Dann Nach vorne herausnehmen.

6 Bohrpunkte anzeichnen, bohren und Schraubhaken eindrehen

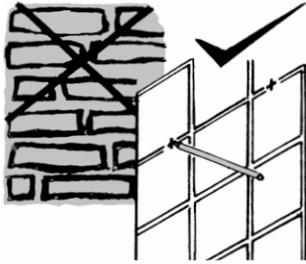


Mauerwerk überprüfen und Bohrpunkte anzeichnen.

7 Leuchten aufschrauben

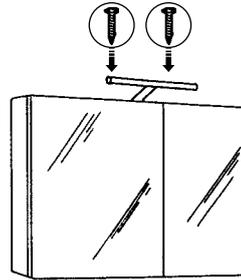


Bei Spiegelvarianten: Leuchtenmontage / Steckverbindungen und Elektrik überprüfen.

8a Schränke vorbereiten

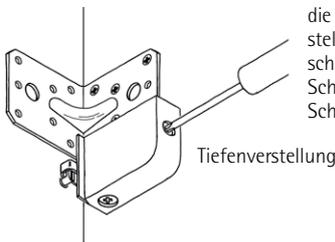


Bei allen Schrankaufhängern die Tiefenregulierung herausstellen. Jeden Korpus leicht schräg von oben mit den Schrankaufhängern in die Schraubhaken einhängen.

8b

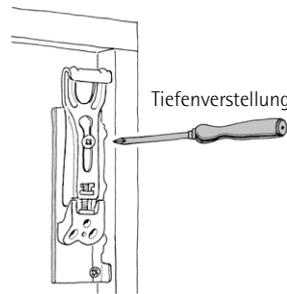

an der Stellschraube 3-4 Umdrehungen öffnen


9 Schränke aufhängen

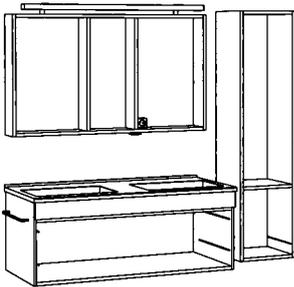

Schränke mit Wasserwaage ausrichten und durch Schrankaufhänger an die Wand ziehen.


Vor der Waschtischmontage ggf. Handtuchhalter am Unterschrank anschrauben.

10 Montage der Türen, Schubladen, Auszüge

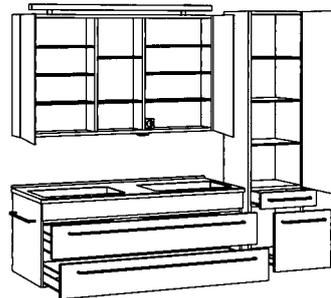


1. Glasböden einschieben
2. Türen aufklipsen
3. Schubladen und Auszüge gerade aufsetzen und einschieben bis zum Einrasten in die Führungsschiene

11 Feinmontage

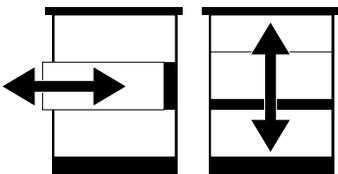

Fronten, Schubladen und Auszüge ausrichten.

12 Abdichten mit Silikon

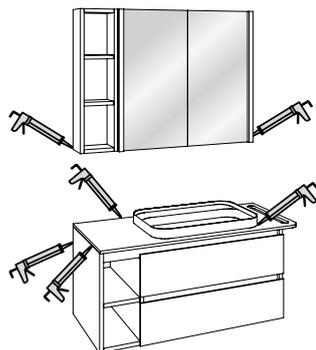

Einen Tropfen Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

Alle Fugen Waschtisch zu Wand und Waschtisch zu Platte mit Silikon abdichten.


Fuge Platte zu Waschtischunterschrank abdichten.

Achtung: Bitte neutral vernetztes, lösungsmittelfreies Silikon verwenden.


2. Maßübersicht und Installationsmaße

Waschtisch-Unterschranke mit Kompaktplatte

Alle Maße in mm

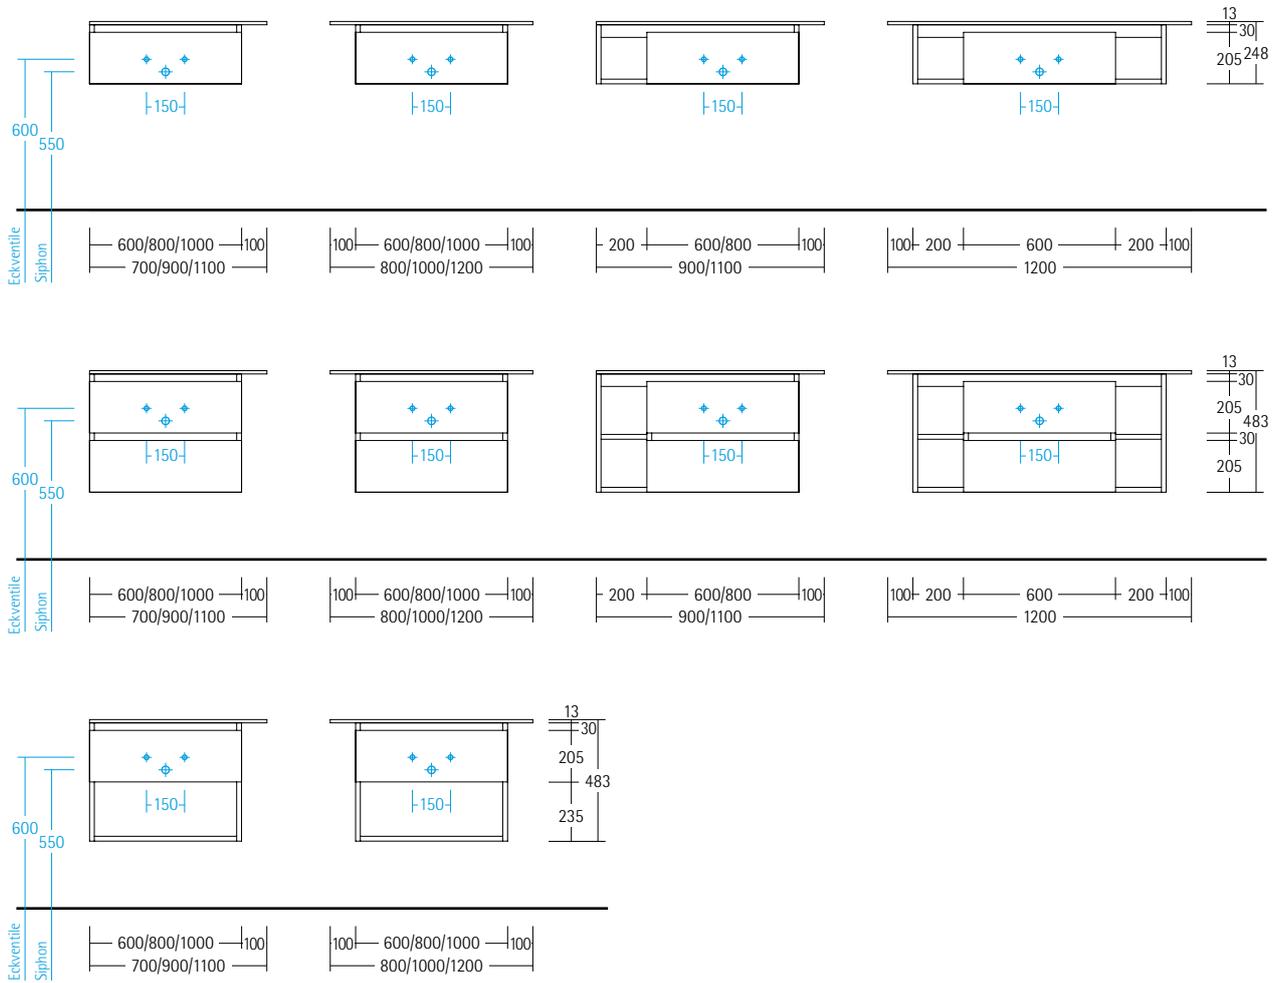

Highboards, Hochschränke und Oberschrank

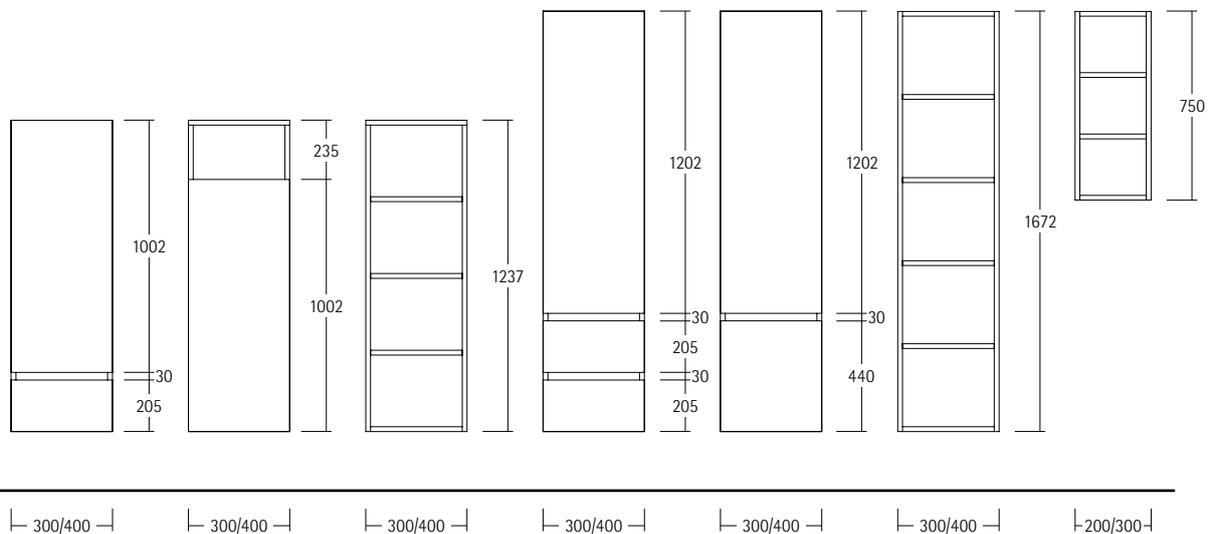


① = Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!


2. Maßübersicht und Installationsmaße

Leuchtspiegel


Alle Maße in mm

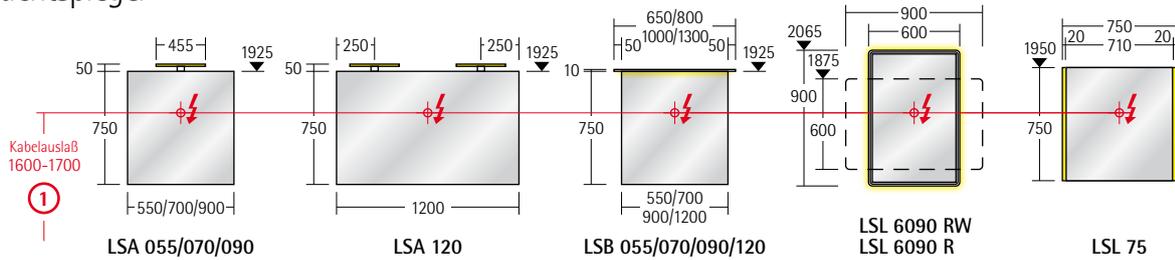

Spiegelschränke vor der Wand

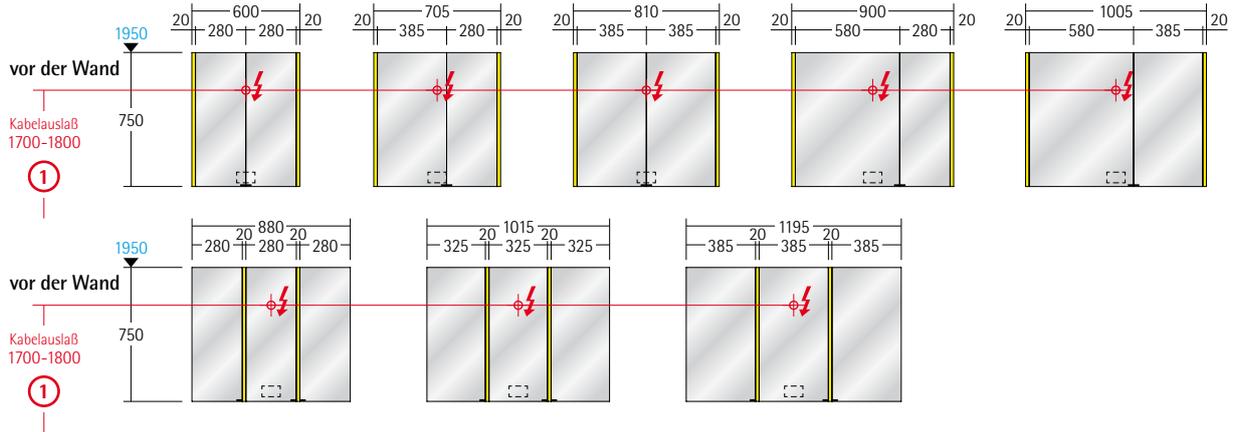


Einbau-Spiegelschränke

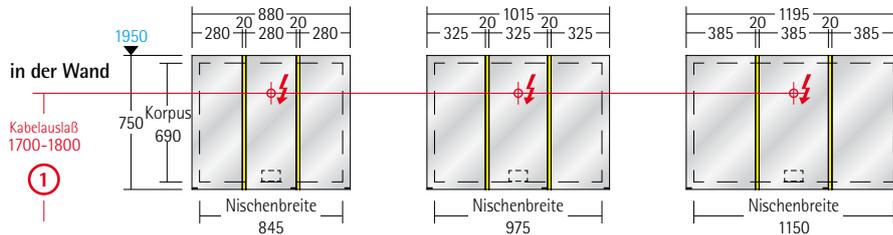


① = Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche eingehalten werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!


„DIEGO“ Mineralgüßwaschtisch

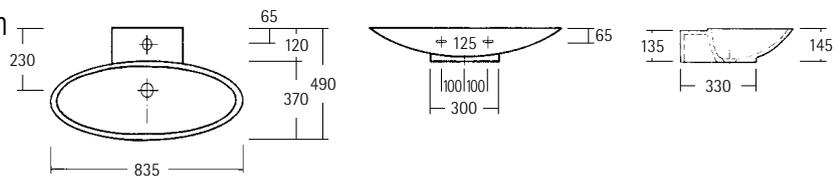

„TINO“ Keramikwaschtisch

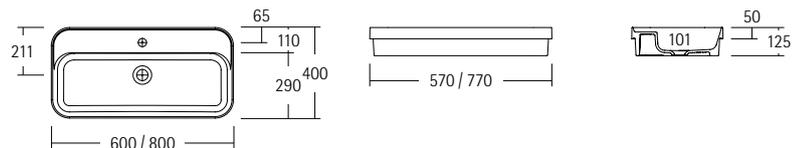


„VICO“ Keramikwaschtisch


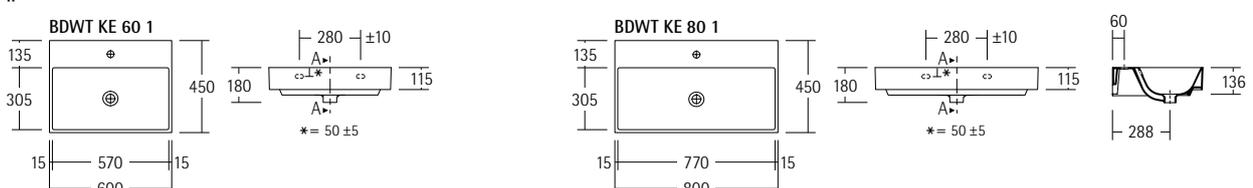


3. Befestigungspunkte und Installationsmaße

3.1 Befestigungspunkte Leuchtspiegel

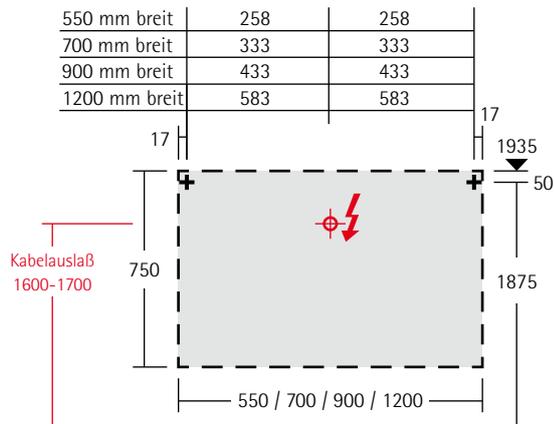


Achtung:
Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar
– daher bitte präzise bohren.

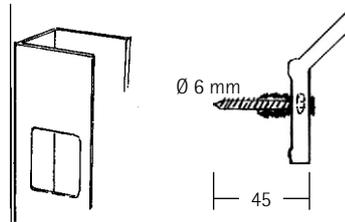




LSA 55
LSA 70
LSA 90

LSA 120



LSB 55
LSB 70
LSB 90

LSB 120

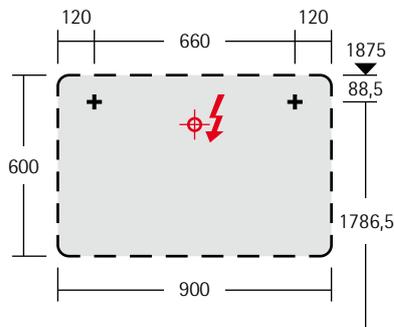
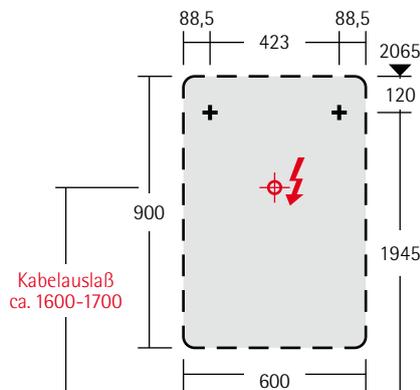


Lichtschalter
unten

LSL 6090 RW
LSL 6090 R



Lichtschalter
rechts

Höhenverstellung
durch Exzenter

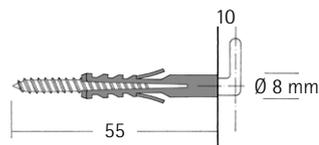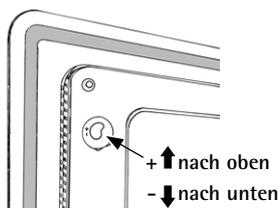

Lichtschalter
LSL 6090 R
Sensorschalter

Lichtschalter mit Wechsellicht
LSL 6090 RW
Knopf drücken = an + aus
Knopf drehen = Wechsel von
coolwhite auf
warmwhite

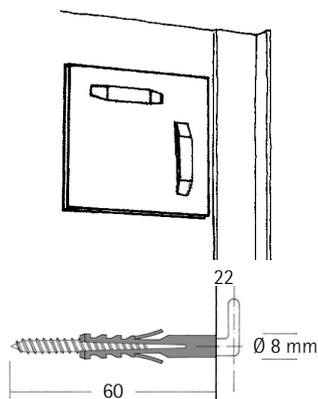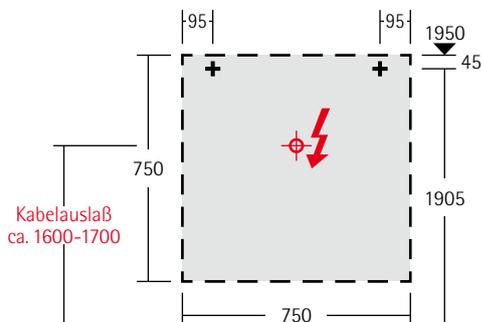


LSL 75



Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!


3.2 Befestigungspunkte Vorbauspiegelschränke

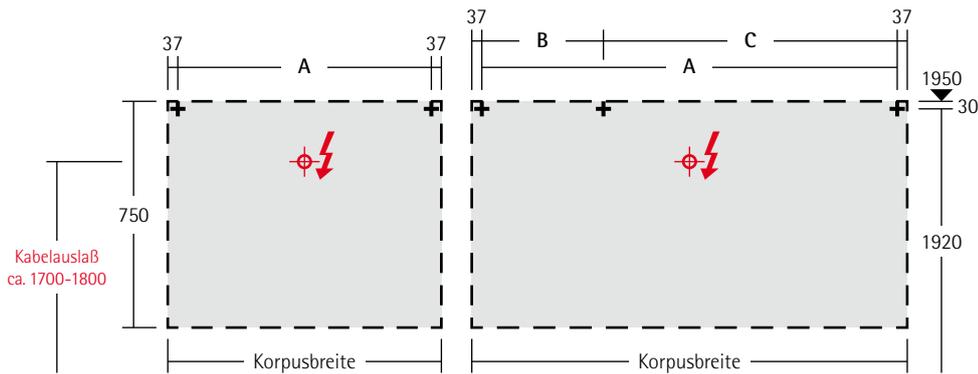

Type	Spiegelschrankbreite	Korpusbreite	Maß A	Maß B	Maß C
VSS A 060	600	600	526	-	-
VSS A 070	705	707	633	-	-
VSS A 081	810	806	732	-	-
VSS A 090	900	900	826	-	-
VSS A 100	1005	1000	926	-	-
VSS B 088	880	884	810	-	-
VSS B 101	1015	1017	943	-	-
VSS B 119	1195	1197	1123	386	737

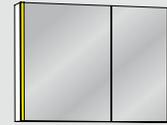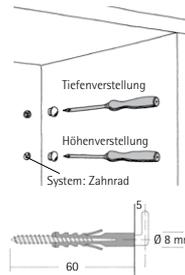


VSS A 060
VSS A 070
VSS A 081
VSS A 090
VSS A 100

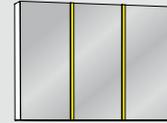


VSS B 088
VSS B 101
VSS B 119



3.3 Befestigungspunkte Einbauspiegelschränke

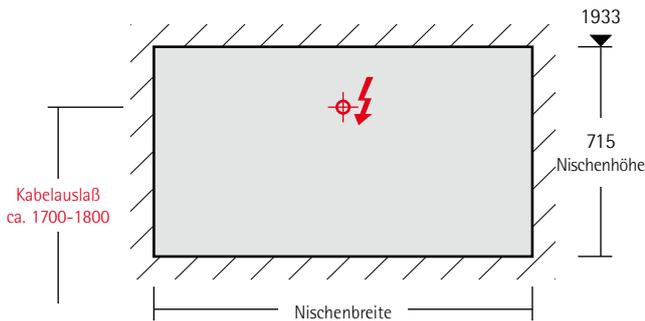


Type	Spiegelschrankbreite	Korpusbreite	Nischenbreite
ESS B 088	880	820	845
ESS B 101	1015	951	975
ESS B 119	1195	1125	1150

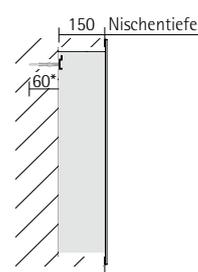

* Schraubtiefe in Wand für Einbauspiegelschrank
Mauerwerk min 60
Spanplatte min. 20

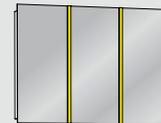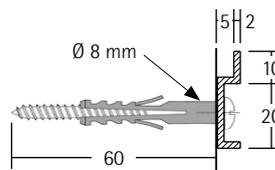



EES B 088
EES B 101
EES B 119

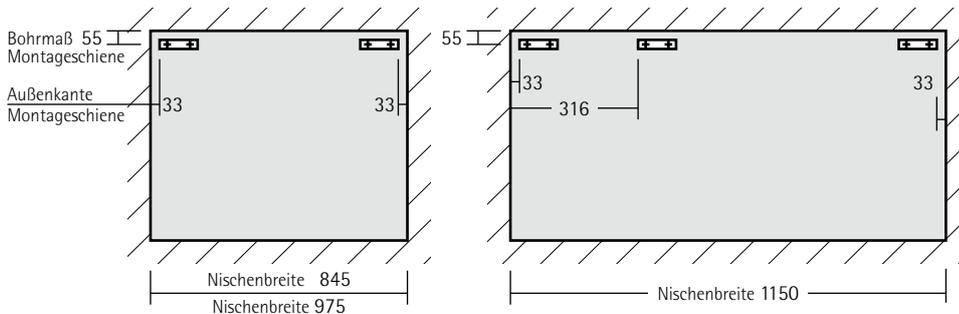


Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!



3.4 Befestigungspunkte Waschtisch-Unterschranke

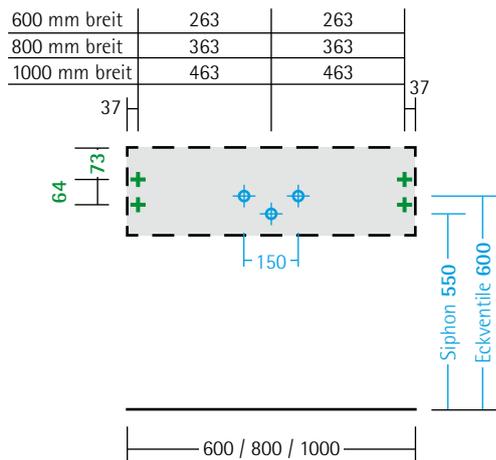



P3WU A 070 R/L
P3WU A 090 R/L
P3WU A 110 R/L



P3WU B 080
P3WU B 100
P3WU B 120


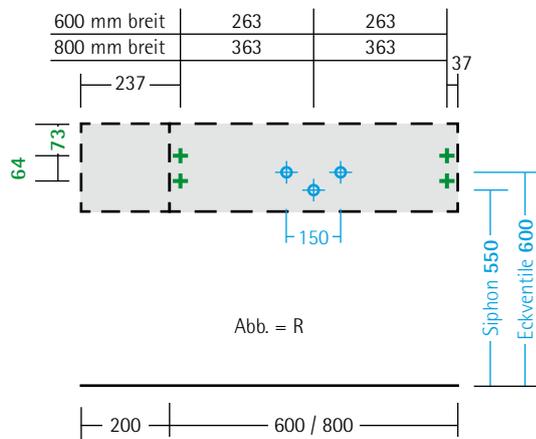


P3WU C 090 R/L
P3WU C 110 R/L

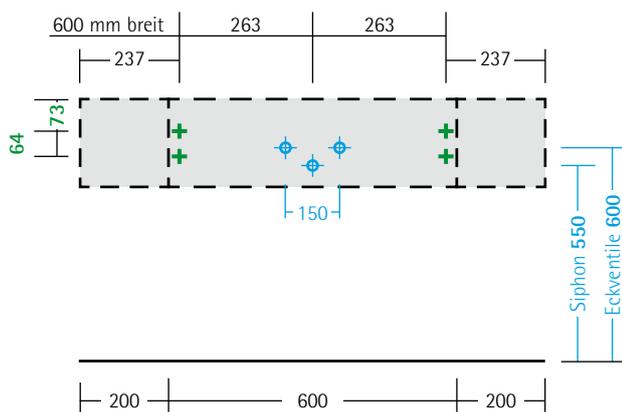


P3WU D 120


3.4 Befestigungspunkte Waschtisch-Unterschranke

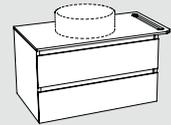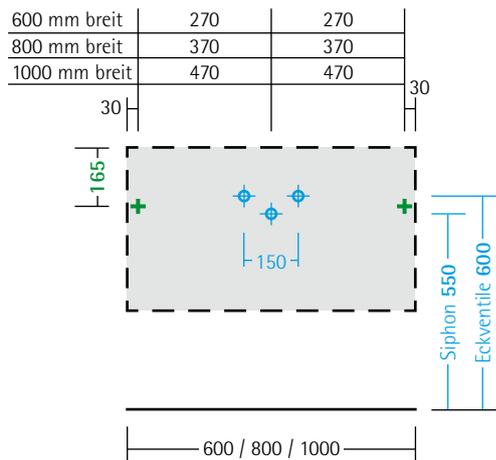


P3WU E 070 R/L
P3WU E 090 R/L
P3WU E 110 R/L

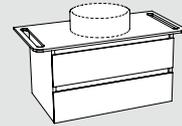

P3WU F 080
P3WU F 100
P3WU F 120

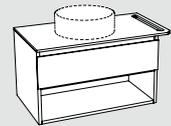

P3WU I 070 R/L
P3WU I 090 R/L
P3WU I 110 R/L

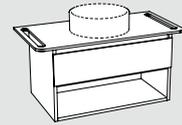

P3WU J 080
P3WU J 100
P3WU J 120




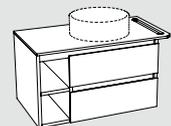




Abb. = R

P3WU G 090 R/L
P3WU G 110 R/L

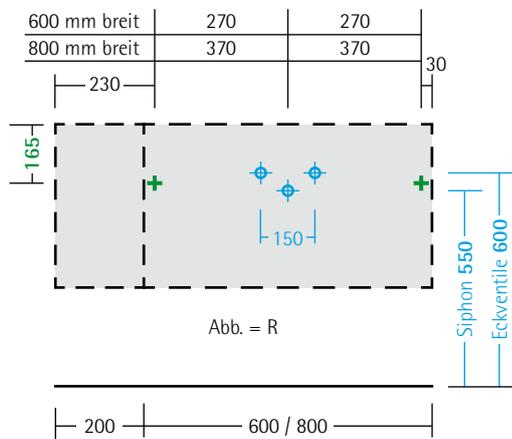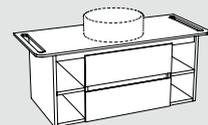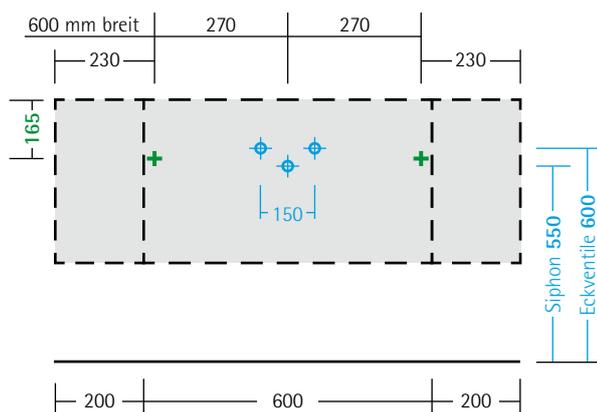

P3WU H 120


3.5 Befestigungspunkte Hochschrank / Oberschrank

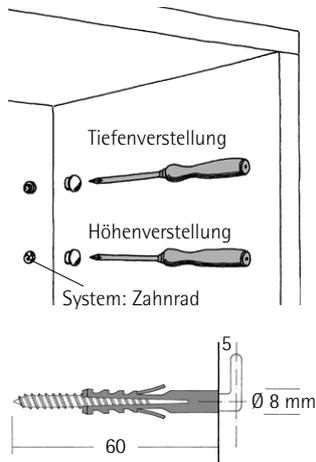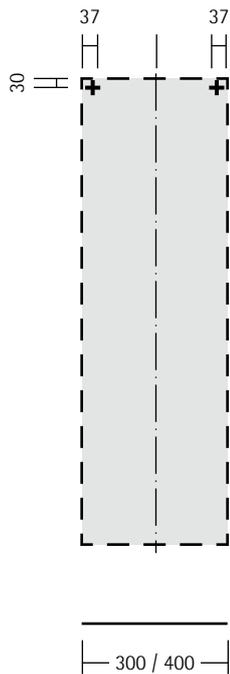


P3HS A 030 R/L
P3HS A 040 R/L



P3HS B 030 R/L
P3HS B 040 R/L





P3HS C 030
P3HS C 040



P30S A 020
P30S A 030


3.6 Befestigungspunkte Highboard

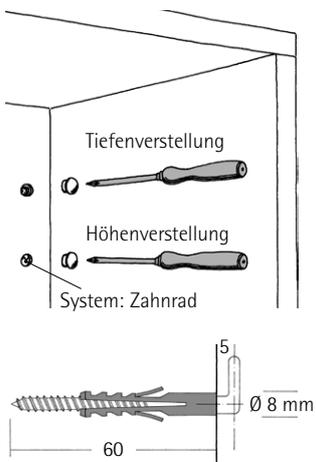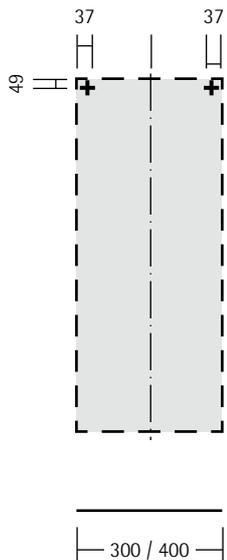

P3HB A 030 R/L
P3HB A 040 R/L



P3HB B 030 R/L
P3HB B 040 R/L




P3HB C 030
P3HB C 040


4. Montage und Ausrichten

4.1 Befestigung Waschbeckenplatten

 Beiliegendes Schaumband auf die hintere Kante der Platte zur Wand kleben, danach mit neutral vernetztem (lösungsmittelfreiem) Sanitärsilikon abdichten.

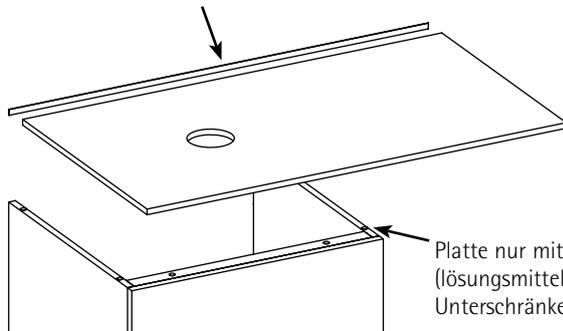

Platte nur mit neutral vernetztem (lösungsmittelfreiem) Sanitärsilikon auf Unterschränke punktuell kleben.

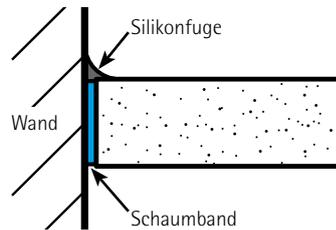

Achtung: Nicht in die Platte bohren bzw. schrauben




Waschbeckeneinbau:


- auf Silikonpunkte setzen, ringsum abdichten.
- bei Beckenbefestigung mit Schrauben muss eine Kunststoff-Unterlegscheibe zwischen Metall- / Winkel- / Schraube gelegt werden.

4.2 Befestigung Waschtische


„TINO“ Keramikwaschtisch

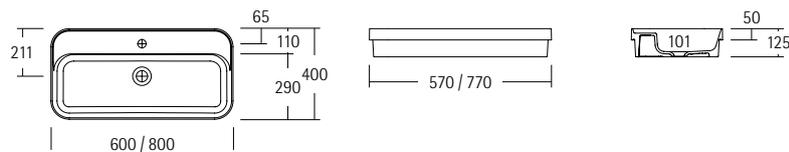

„DIEGO“ Mineralgußwaschtisch

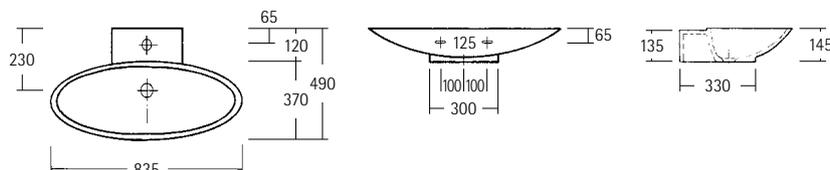


„VICO“ Keramikwaschtisch

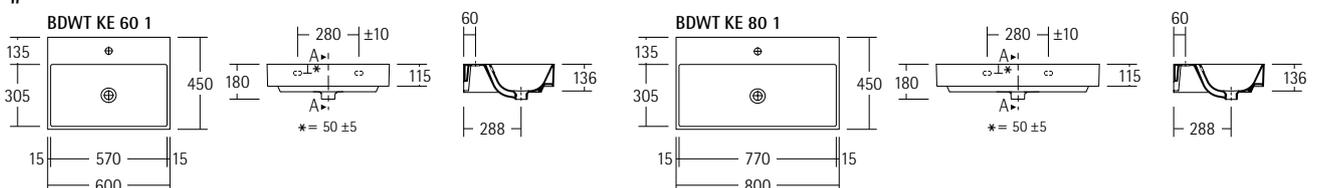


4.3 Einstellung der Waschtisch-Unterschränke

- Befestigung des Unterschranks mit Konsolen

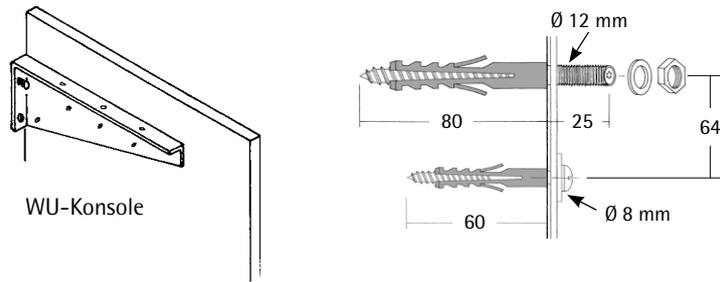


- Befestigung des Unterschranks mit Schraubhaken und Schrauben.

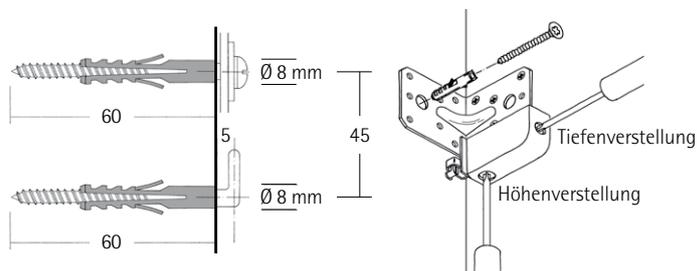

4.4 Schrankaufhänger für Hochschränke, Highboards und Spiegelschränke

- Jeden Korpus am Schrankaufhänger durch Höhen- und Tiefenverstellung justieren.


- Höhenüberprüfung und Ausrichtung in waagerechter Position.

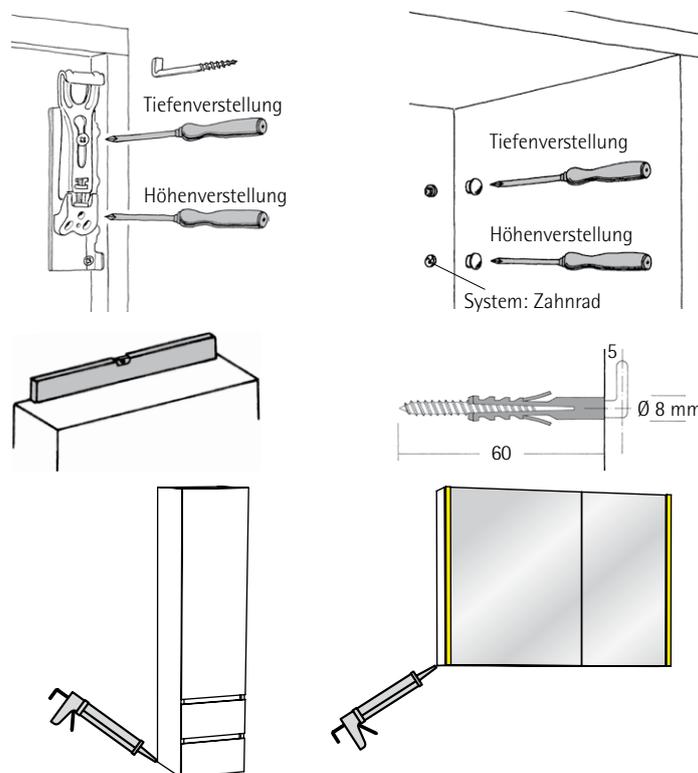

Bei Hochschrank, Highboard und Spiegelschrank einen Tropfen Silikon als Kippsicherung an der Korpusseite zur Wand hin anbringen.


4.5 Schubladen und Auszüge

Auszüge aushängen

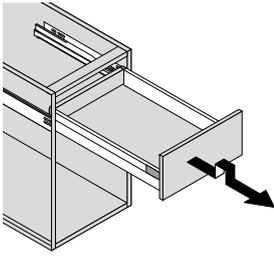


Schubladen und Auszüge komplett bis zum Anschlag öffnen. An der Front links und rechts nach oben ziehen, bis die Schublade aus der Aushängesicherung springt. Dann nach vorne herausnehmen.

Auszüge einhängen

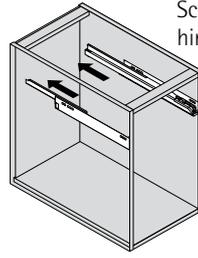


Schiene ganz nach hinten schieben

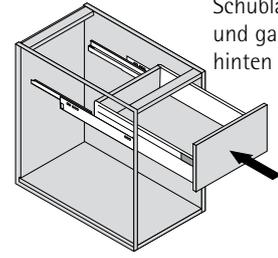


Schublade einsetzen und ganz nach hinten schieben.


Auszüge ausrichten

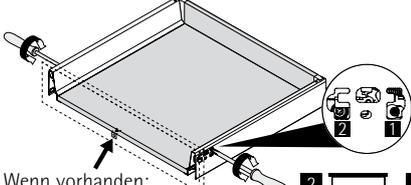

Wenn vorhanden:
Vor der Verstellung Schraube lösen, nach der Verstellung Schraube wieder festdrehen.




Neigungsverstellung (nur Auszüge)

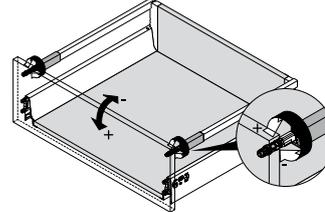

Abdeckkappe der Relling nach hinten ziehen


Frontneigung beim Auszug nach vorne bzw. hinten durch Drehen möglich.

Demontage der Front

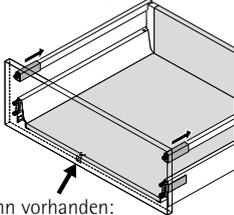


Abdeckkappe der Relling nach hinten ziehen


Wenn vorhanden:
Vor der Demontage Schraube lösen, nach der Demontage Schraube wieder festdrehen.

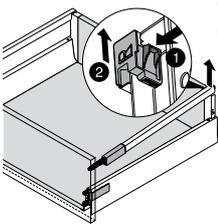


- 1 von hinten andrücken
- 2 nach oben abziehen

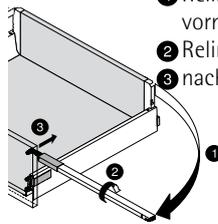

- 1 Relling seitlich nach vorne wegdrehen
- 2 Relling drehen
- 3 nach innen abziehen

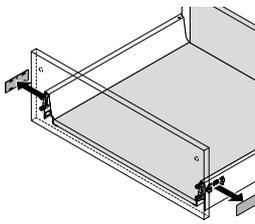

Abdeckkappen abklipsen

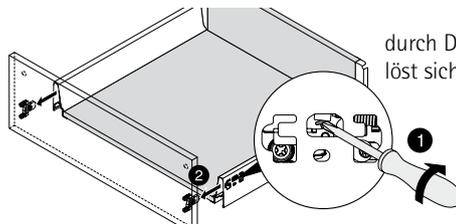


durch Drehen des Schraubendrehers löst sich die Arretierung


4.6 Scharnier für Doppelspiegeltüren

Türen aufklipsen


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte miteinander verbinden.



Eine leichte Drehung ausführen

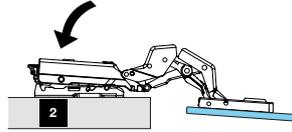

und leicht andrücken.



1 = vorne aufsetzen


2 = hinten einklipsen




Überzeugen Sie sich vom festen Sitz der Scharniere.

Türen ausrichten


Höhenverstellung

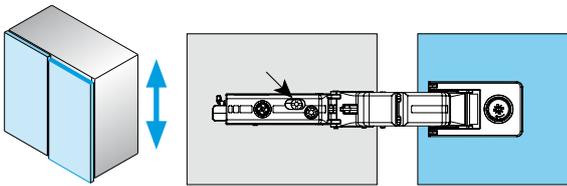


Seitenverstellung

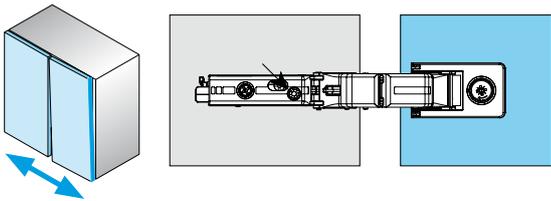


Tiefenverstellung

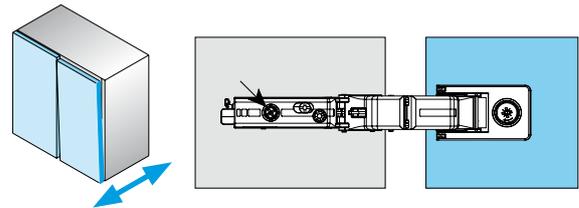


Dämpferverstellung

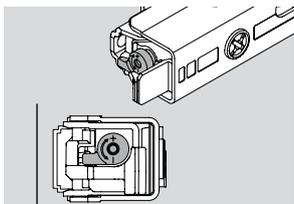

leichte Dämpfung

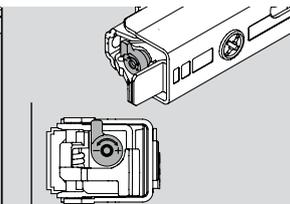

mittlere Dämpfung

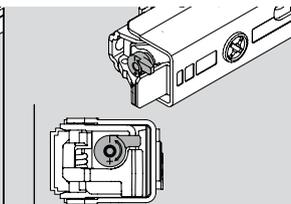

starke Dämpfung




Achtung:
Dämpfung nur im unteren Spiegeltürscharnier


4.7 Scharnier für Möbelfronten

Türen aufklipsen


Die beiden mit Pfeil bezeichneten Punkte miteinander verbinden.



Eine leichte Drehung ausführen

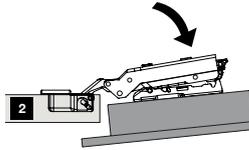

und leicht andrücken.

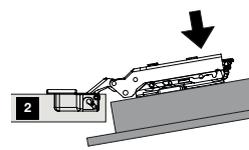


1 = vorne aufsetzen

2 = hinten einklipsen




Überzeugen Sie sich vom festen Sitz der Scharniere.


Türen ausrichten

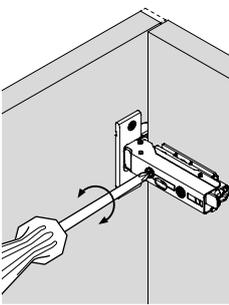

Seitenverstellung

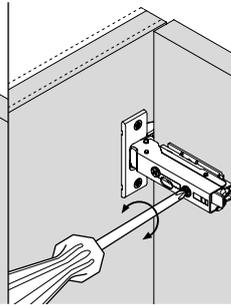


Tiefenverstellung

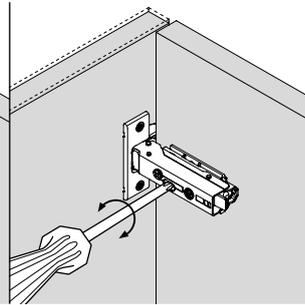


Höhenverstellung


Dämpferverstellung

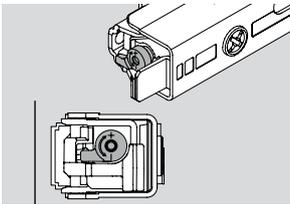

leichte Dämpfung

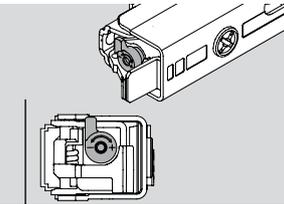


mittlere Dämpfung

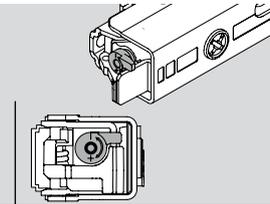

starke Dämpfung

5. Abdichten mit Silikon

- An einer Schrankseite des Spiegelschranks einen Tropfen Silikon als Kippsicherung anbringen.
- Alle Fugen am Waschtisch zur Wand hin und Waschtisch zu Platte mit Silikon abdichten.
- Achtung: Bitte neutral vernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon verwenden.

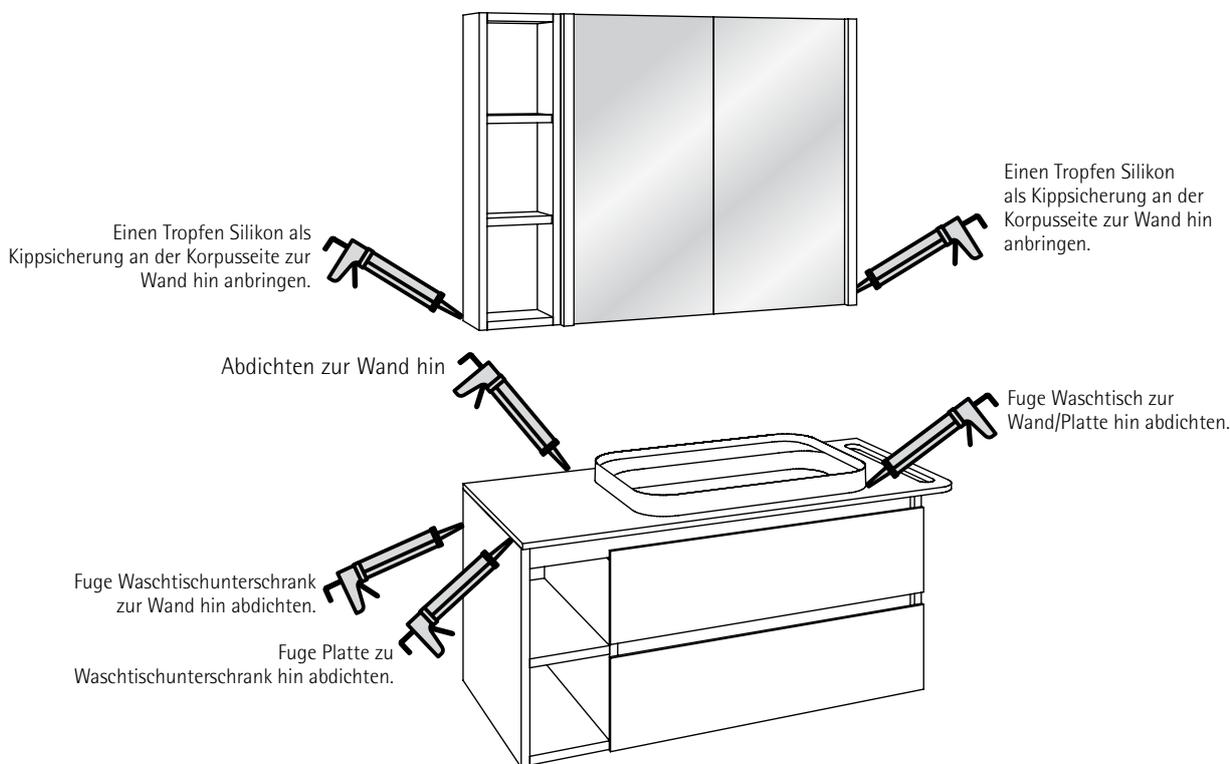

6. Hinweise zur Reinigung und Pflege

- Regelmäßig reinigen, damit sich der Schmutz nicht festsetzt. Reinigen Sie grundsätzlich mit weichen, angefeuchteten Tüchern, weichen Lederlappen, weichen Schwammtüchern etc.
- Geben Sie bei hartnäckigeren Flecken einen milden Haushaltsreiniger oder einen Schuss Spiritus in das Wischwasser. Mit einem weichen, glatten Tuch trockenwischen.
- Immer ohne Druck wischen. Nie an einer Stelle herumreiben. Was Ihr Badmöbel überhaupt nicht mag, sind verhärtete, schmutzige Lappen, alles was kratzt, ätzt und beißt, wie z.B. Scheuermittel, Fleckenwasser, Nagellackentferner, Haarfärbemittel, Möbelpolitur etc. Sie zerstören die Oberfläche.
- Waschtische aus Keramik
Die Oberfläche der sanitärkeramischen Waschtische besteht aus einer dünnen, glasartigen Schicht. Diese Glasur ist sehr hart, lichtecht und alterungsbeständig. Sie ist aufgrund ihrer glatten und pflegeleichten Oberfläche ideal geeignet fürs Bad. Vermeiden Sie jedoch die Zerstörung dieser Glasur durch z. B. herabfallende harte Gegenstände. Derartige Stoßschläge können zu Rissbildungen und Beschädigungen der Oberfläche führen, die nicht zu beheben sind. Für die tägliche Reinigung empfehlen wir handelsübliche Sanitärreiniger. Kalkablagerungen lassen sich mit Haushaltsessig oder verdünnter Essigessenz entfernen. Abriebe auf der Keramik, die aus dem Kontakt mit metallischen Gebrauchsgegenständen wie z. B. Stahl, Titan, Messing oder Kupfer resultieren, sind an grauen und schwarzen Punkten oder Strichen zu erkennen. Diese Spuren, die Rissen sehr ähnlich sehen können, lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen. Hier empfiehlt sich Ceranfeldreiniger, um diese Spuren zu beseitigen. Bei mehrfacher Anwendung kann hierbei die Keramikoberfläche angegriffen werden, daher empfiehlt sich lediglich die vorsichtige lokale Anwendung und nicht die Reinigung der gesamten Keramik.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel stets bestimmungsgemäß gebraucht werden. Vermeiden Sie Fehlgebrauch!
- Wasser, auch Kondenswasser, muss sofort abgewischt werden.
- Für ausreichende und schnelle Be- und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen. Staunässe ist auf jeden Fall zu vermeiden, d.h. Spritzwasser und/oder Kondenswasser muss sofort trockengerieben werden. Ansonsten kann es zu Folgeschäden kommen. Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, werden Sie lange Freude an Ihren Badmöbeln haben.

Druckfehler und Änderungen in Konstruktion und Ausführung, die durch technische Verbesserung bedingt sind, bleiben vorbehalten.
Beratung, Verkauf, Lieferung und Montage: Nur über den Sanitärfachhandel.

Dirano Badmöbel GmbH • Sander Straße 36A • D-97475 Zeil a. Main
Fon +49 9524 30310-0 • Fax +49 9524 30310-320 • info@dirano.de • www.dirano.de