Wichtige Informationen für den Monteur und den Benutzer unserer Badmöbel.
Bitte sorgfältig durchlesen und beim Benutzer aufbewahren!

dirano badmöbel gmbh

Montageanleitung

Leuchtspiegel Spiegelschränke

+ Garantiezertifikat

Montagewerkzeug bereitlegen:

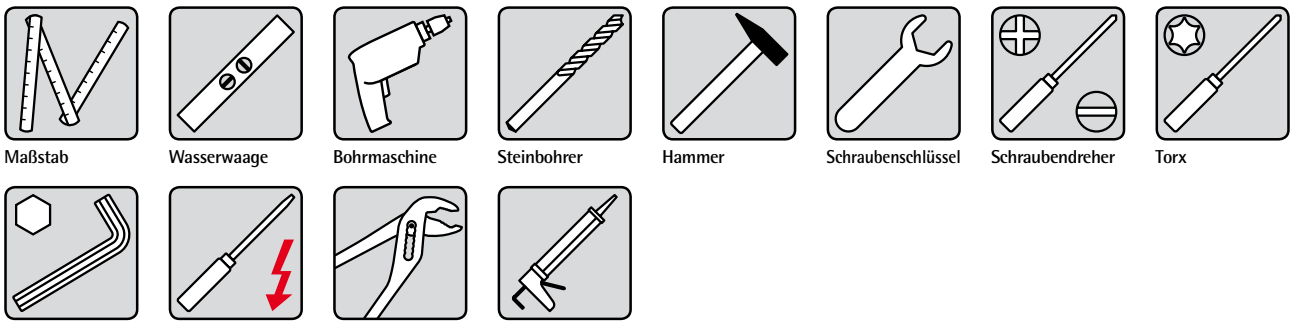

© März 2017 Dirano Badmöbel GmbH

1. Sicherheitshinweise zur Möbelmontage

Die Montage der Badmöbel darf nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

**Die mitgelieferten Schraubhaken und Montagedübel sind für massives Mauerwerk ausgelegt.
Bei Hohlraumwänden o.ä. bitte entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden.**

Elektro- und Wasserinstallation dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden!

1.1 Reihenfolge der Möbelmontage

1 Möbel auspacken

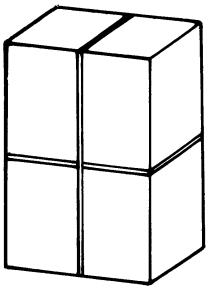

Möbelteile auspacken und Lieferumfang prüfen!

Schäden an bereits montierten Möbelteilen können wir nicht als Reklamation anerkennen.

2 Möbel kontrollieren

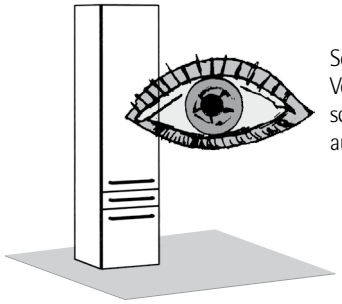

Schränke kontrollieren, Verpackung oder Möbeldecken als schützende Unterlage auslegen.

3 Montagereihenfolge

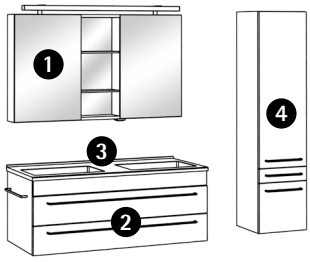

Schränke nach Montagereihenfolge sortieren.

Empfohlen:
1. Spiegellösungen
2. Waschtisch-Unterschränke
3. Waschtische
4. Beimöbel z. B. Highboard / Hochschrank

4 Montagezubehör entnehmen

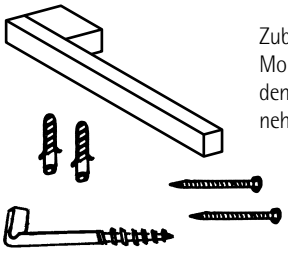

Zubehör wie Beschlagbeutel, Montageanleitung und Griffe aus den gekennzeichneten Schränken nehmen.

5a Demontage der Türen, Schubladen und Auszüge

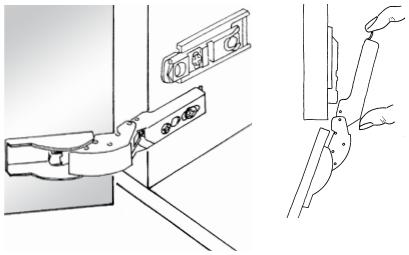

Scharnier für Doppelspiegel vom Korpus abklipsen.

5b

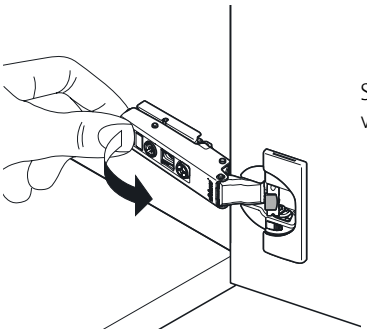

Scharnier für Holztüren vom Korpus abklipsen.

5c

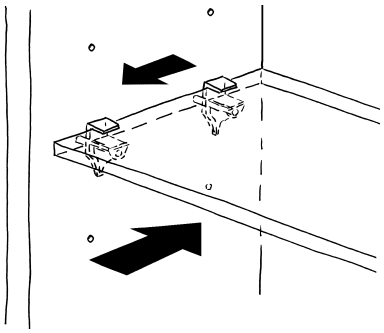

Fachböden nach dem Abklipsen der Tür nach vorne herausziehen.

5d

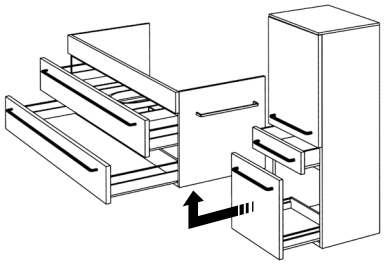

Schubläden und Auszüge komplett bis zum Anschlag öffnen.
An der Front links und rechts nach oben ziehen, bis die Schublade aus den Führungsschienen springt.

6 Bohrpunkte anzeichnen

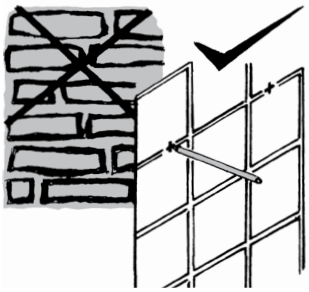

Mauerwerk überprüfen und Bohrpunkte anzeichnen.

7 Leuchten aufschrauben

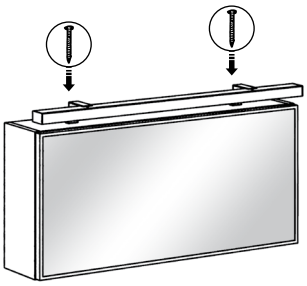

Bei Spiegelvarianten: Leuchtenmontage / Steckverbindungen und Elektrik überprüfen.

8a Schränke vorbereiten

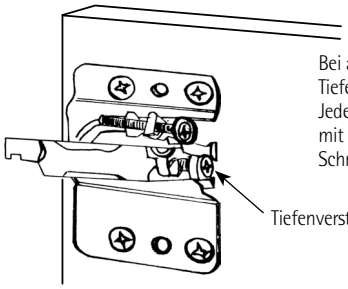

Bei allen Schrankaufhängern die Tiefenregulierung herausstellen. Jeden Korpus leicht schräg von oben mit den Schrankaufhängern in die Schraubhaken einhängen.

8b

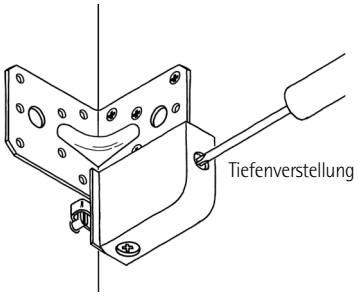

8c

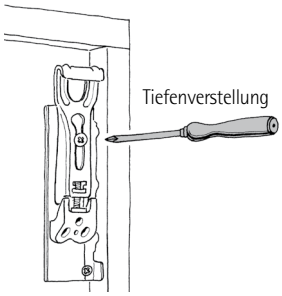

an der Stellschraube 3-4 Umdrehungen öffnen

9 Schränke aufhängen

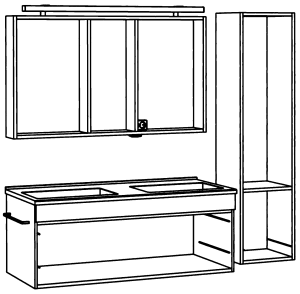

Schränke mit Wasserwaage ausrichten und durch Schrankaufhänger an die Wand ziehen.

Vor der Waschtischmontage ggf. Handtuchhalter am Unterschrank anschrauben.

10 Montage der Türen, Schubladen, Auszüge

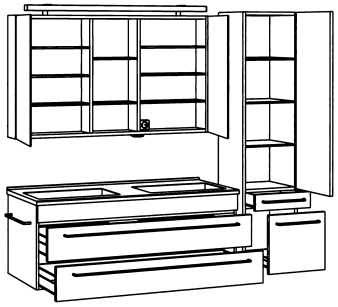

1. Glasböden einschieben
2. Türen aufklipsen
3. Schubladen und Auszüge gerade aufsetzen und einschieben bis zum Einrasten in die Führungsschiene

11 Feinmontage

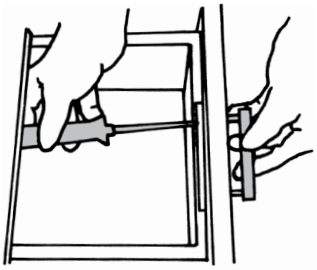

Fronten, Schubladen und Auszüge ausrichten. Griffe an die Fronten schrauben.

12 Abdichten mit Silikon

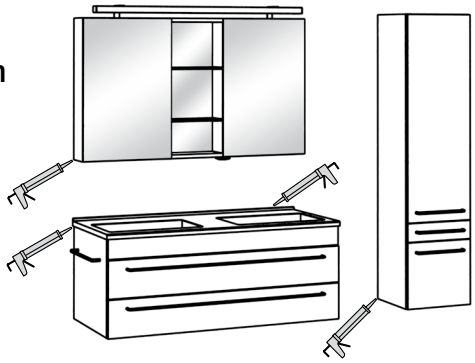

Einen Tropfen Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.
Alle Fugen Waschtisch zu Wand und Waschtisch zu Möbel mit Silikon abdichten.

Achtung: Bitte neutral vernetztes, lösungsmittelfreies Silikon verwenden.

2. Maßübersicht und Installationsmaße für den Kabelauslaß in der Wand

Leuchtspiegel und Spiegelschränke für alle Collectionen.

Kabelauslaßmaße in der Wand = Schutzeinrichtung nach VDE 0664, Nennfehlerstrom ≤ 30 mA, unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701.

Oberkantenmaß für alle Collectionen in schwarz.
Collectionsbezogen abweichend finden Sie die Maße für dirano® 2.0 in blau und gadorno® due in grün.

Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante fertiger Fußboden.

2.1 Leuchtspiegel

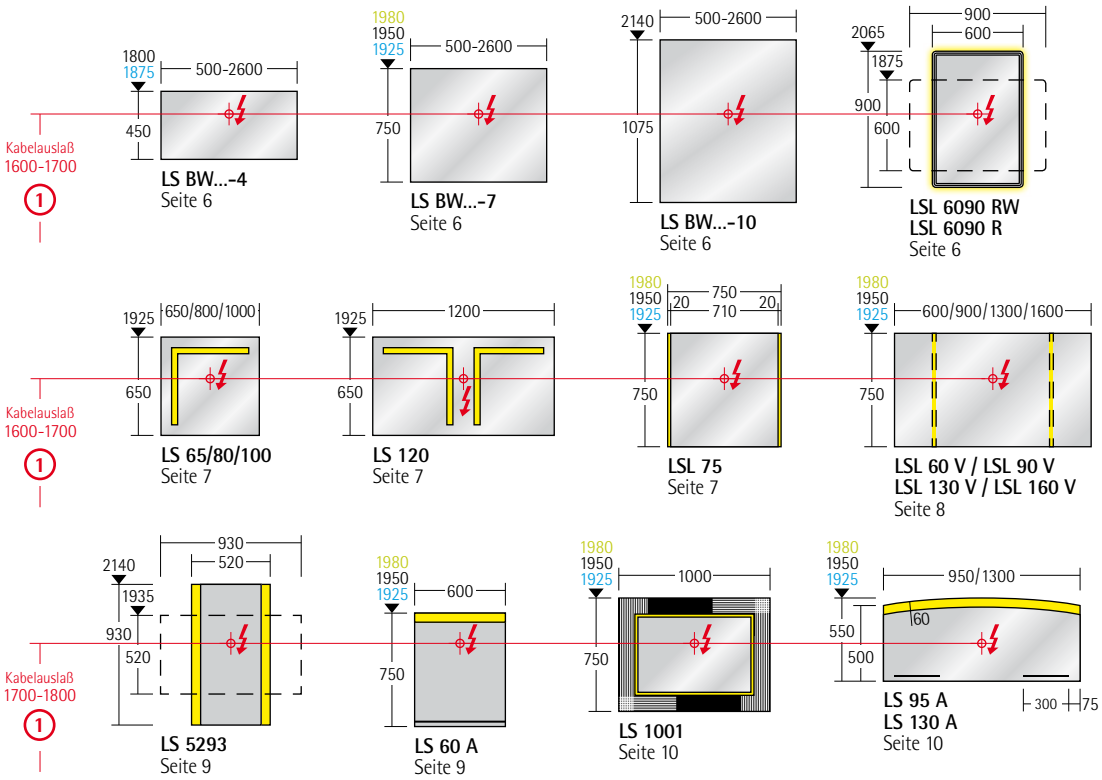

■ = dirano® 2.0 ■ = gadorno® due

(1) = Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!

2.2 Spiegelschränke vor der Wand

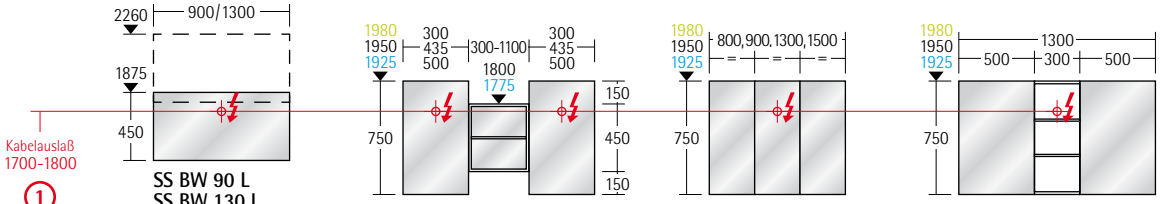

SS BW 90 L
SS BW 130 L
Seite 11

SS BW 30
SS BW 43
SS BW 50
Seite 12

AR 01 / AR 03
AR 02 / AR 04

SS BW 80 / SS BW 90
SS BW 130 / SS BW 150
Seite 12

SS BW 130 SR
Seite 12

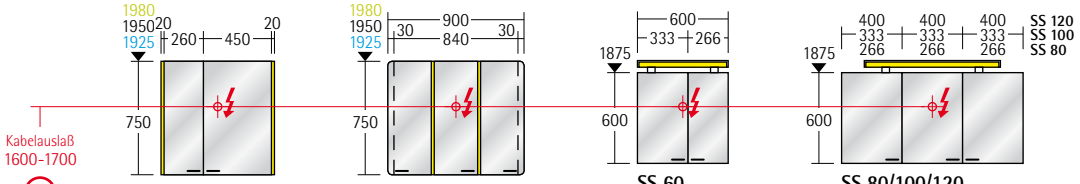

SS 751
Seite 13

SS 901
Seite 13

SS 60
Seite 14

SS 80/100/120
Seite 14

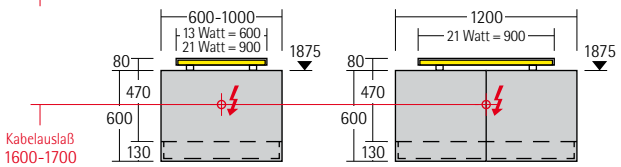

SS SK 60/80/100
SS KA 60/80/100
Seite 14

SS SK 120
SS KA 120
Seite 14

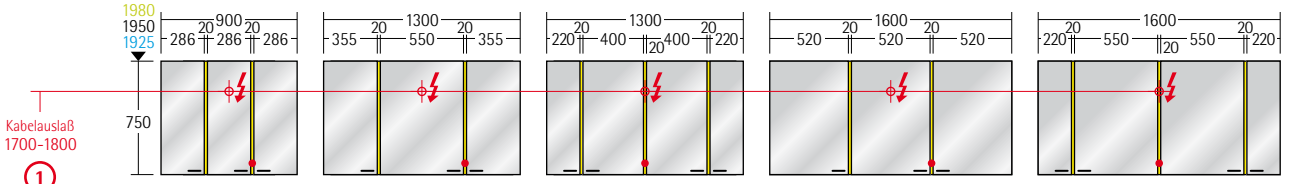

SSL 90
Seite 15

SSL 130 2
Seite 15

SSL 130 3
Seite 15

SSL 160 2
Seite 15

SSL 160 3
Seite 15

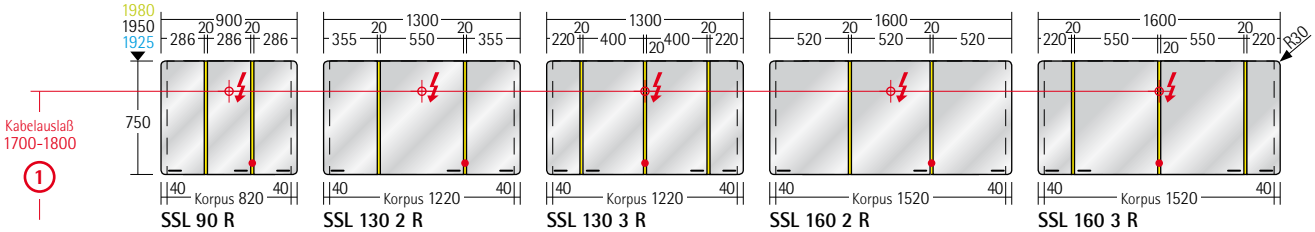

SSL 90 R
Seite 15

SSL 130 2 R
Seite 15

SSL 130 3 R
Seite 15

SSL 160 2 R
Seite 15

SSL 160 3 R
Seite 15

2.3 Spiegelschränke in der Wand (Einbau-Spiegelschränke)

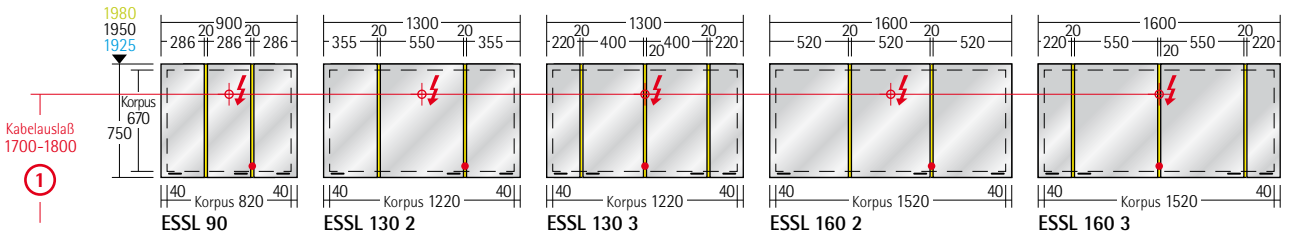

ESSL 90
Seite 16 / 17

ESSL 130 2
Seite 16 / 17

ESSL 130 3
Seite 16 / 17

ESSL 160 2
Seite 16 / 17

ESSL 160 3
Seite 16 / 17

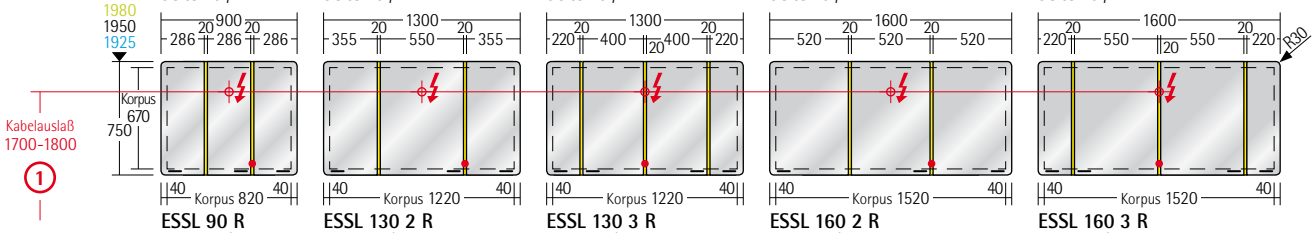

ESSL 90 R
Seite 16 / 17

ESSL 130 2 R
Seite 16 / 17

ESSL 130 3 R
Seite 16 / 17

ESSL 160 2 R
Seite 16 / 17

ESSL 160 3 R
Seite 16 / 17

• = Lichtschalter (Dimmer an der LED-Leuchte)

3. Befestigungspunkte und Montage der Leuchtspiegel

3.1 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel Beleuchtung wählbar

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
- Leuchte aufschrauben und Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen.
- Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung kann nur von hinten vorgenommen werden – Spiegel muss von der Wand genommen werden.

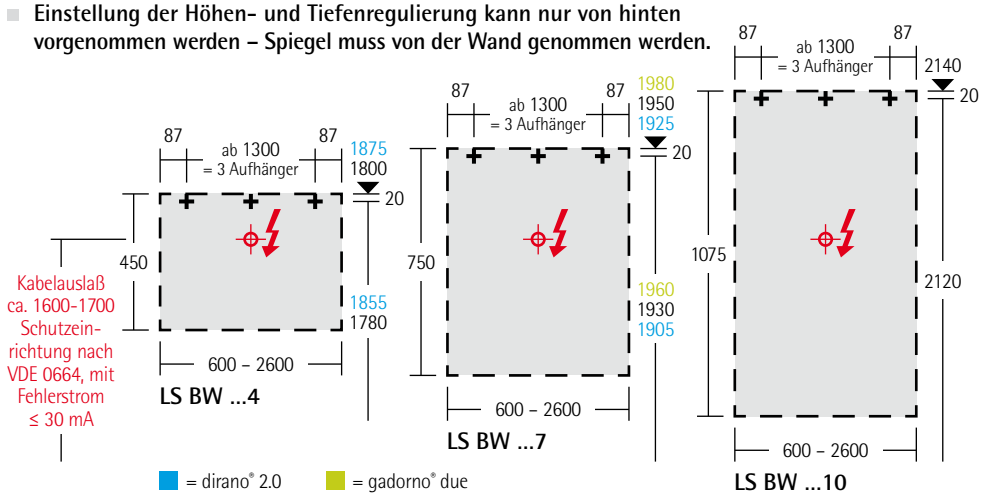

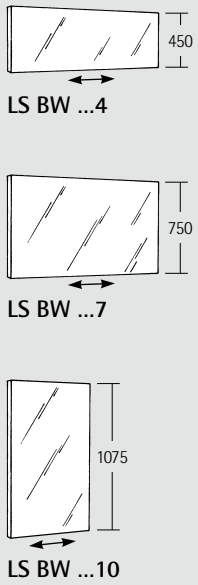

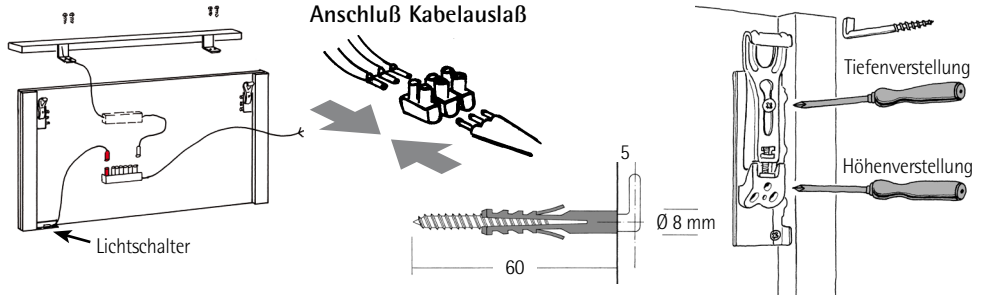

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon auf der Grundplatte vom Leuchtspiegel zusätzlich gegen Kippen sichern.

3.2 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel mit LED Beleuchtung ringsum

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen.

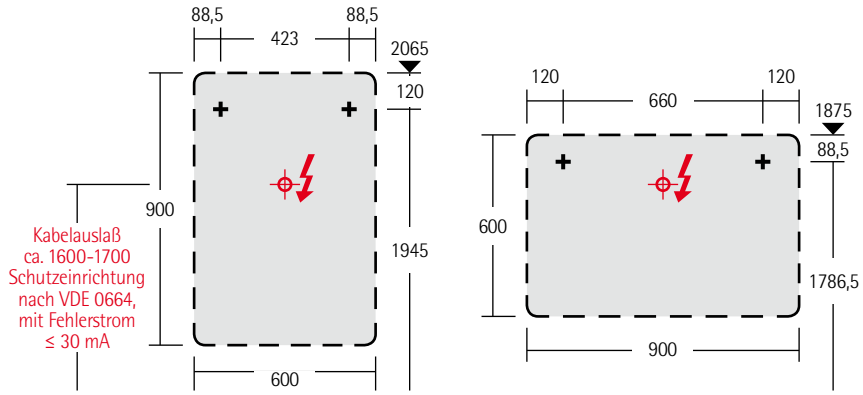

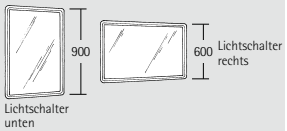

LSL 6090 RW
LSL 6090 R

Höhenverstellung
durch Exzenter

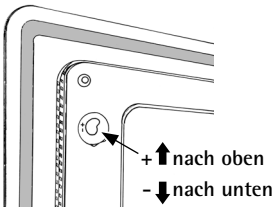

Anschluß Kabelauslaß

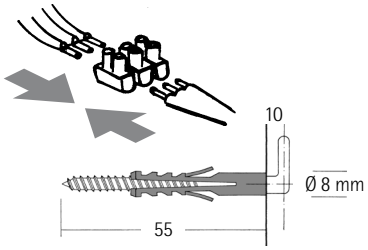

Lichtschalter
LSL 6090 R
Sensorschalter

Lichtschalter mit Wechsellicht
LSL 6090 RW
Knopf drücken = an + aus
Knopf drehen = Wechsel von coolwhite auf warmwhite

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon auf der Grundplatte vom Leuchtspiegel zusätzlich gegen Kippen sichern.

Alle Maße in mm

3.3 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LS 65 / 80 / 100 / 120

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schrauben eindrehen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Aufhänger einhängen.
- Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.



LS 65
LS 80
LS 100



LS 120

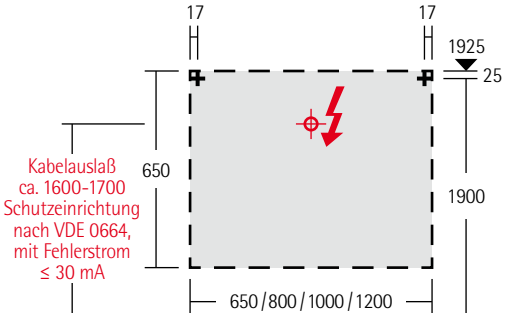

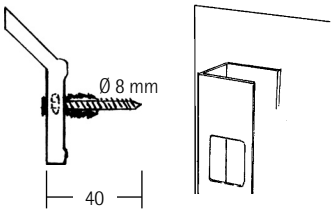

Anschluß Kabelauslaß

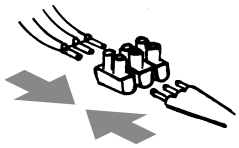

Leuchtmittelwechsel

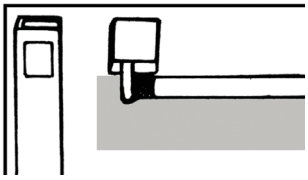

Zum Leuchtmittelwechsel Spiegel abhängen und Kunststoffabdeckung von Leuchte abziehen.

Leuchtmittel nach Spiegeltyp

	LS 65	LS 80	LS 100	LS 120
vertikal	1 x 13W	1 x 13W	1 x 13W	2 x 13W
horizontal	1 x 13W	1 x 14W	1 x 21W	2 x 13W

Verwendete Leuchtstoffröhren

13W = Typ T5, Sockel G5, Länge 517 mm, Ø 16 mm, Farbtemperatur: 4000K
14W = Typ T5, Sockel G5, Länge 549 mm, Ø 16 mm, Farbtemperatur: 4000K
21W = Typ T5, Sockel G5, Länge 849 mm, Ø 16 mm, Farbtemperatur: 4000K

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Aluminiumleiste eine zusätzliche Kippsicherung anbringen.

3.4 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LSL 75

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen.
- Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.



LSL 75

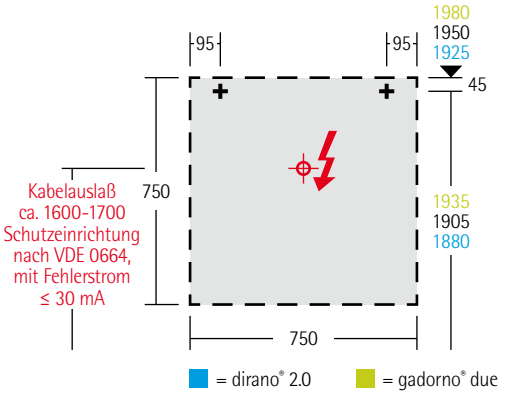

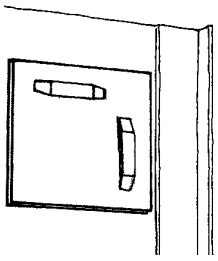

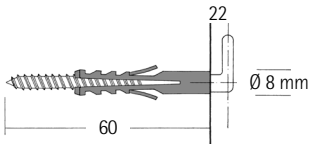

Anschluß Kabelauslaß

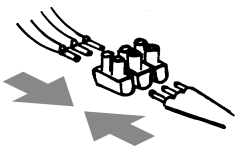

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Aluminiumleiste eine zusätzliche Kippsicherung anbringen.

3.5 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel mit abnehmbaren Leuchten

- **Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.**
- **Elektrik anschließen.**
- **Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen und ausrichten.**
- **Kippsicherung anbringen.**
- **Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.**



LSL 60 V
LSL 90 V
LSL 130 V
LSL 160 V

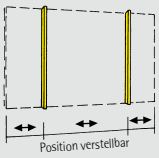

LSL LED

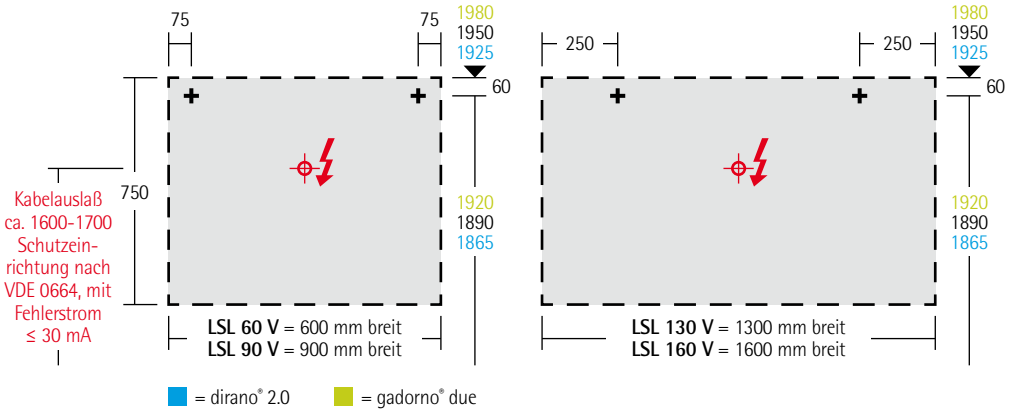

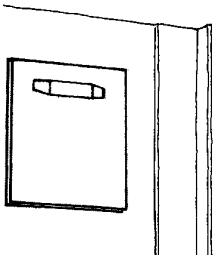

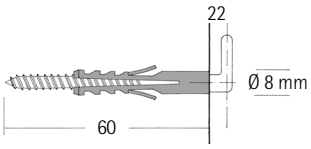

Anschluß Kabelauslaß

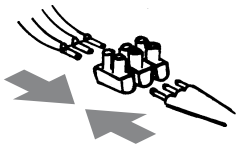

Kippsicherung anbringen

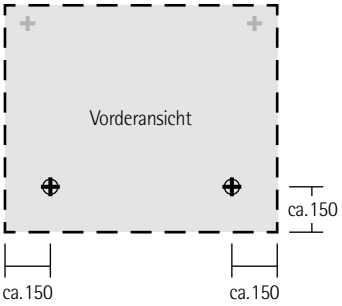

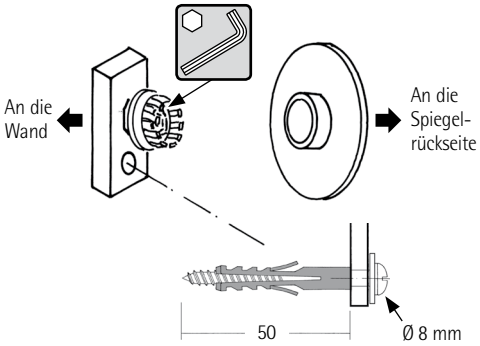

1. Leuchtspiegel aufhängen und ausrichten.
2. Leuchtspiegel abhängen.
3. Kippsicherung auseinander klipsen. ⬅➡
4. Alu Grundplatte an die Wand kleben, oder besser schrauben und die Tiefe über Inbus einstellen.
5. Gegenstück wieder aufklipsen. ➡⬅
6. Klebeband an der Rückseite lösen
7. Leuchtspiegel schräg in die Haken hängen und an die Wand drücken.
8. Klebeband muß 1 Tag aushärten.
9. Lösen (Prinzip Druckknopf): an der Unterseite ruckartig ca. 2 cm nach vorne ziehen.

Leuchte abnehmen

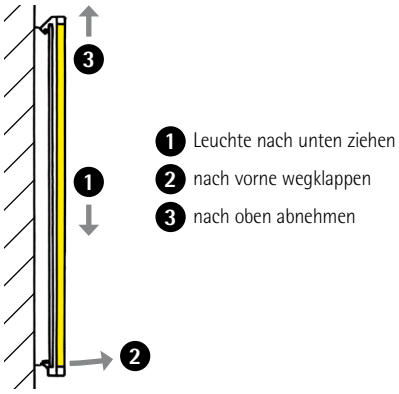

Leuchte anbringen

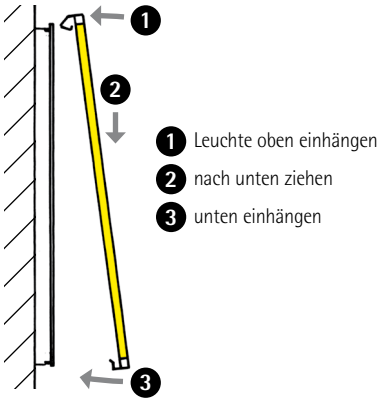

Alle Maße in mm

3.6 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LS 52 / LS 93

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen und ausrichten.
- Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.

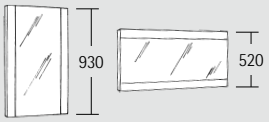

LS 5293

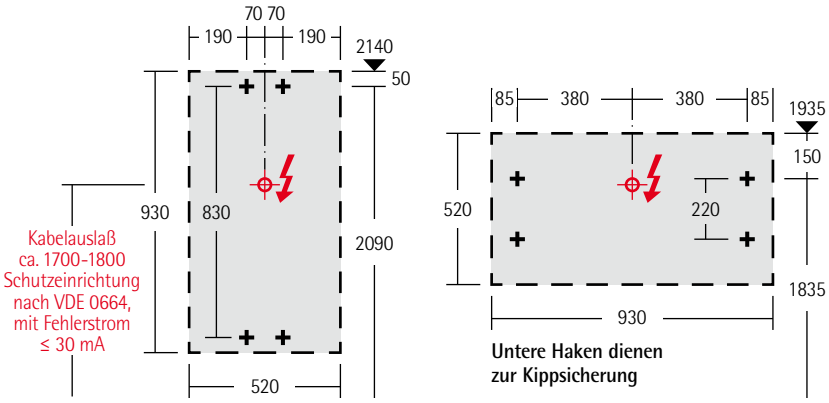

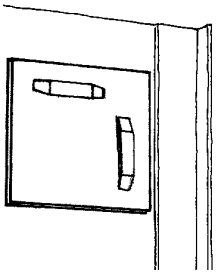

Anschluß Kabelauslaß

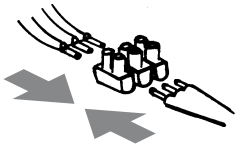

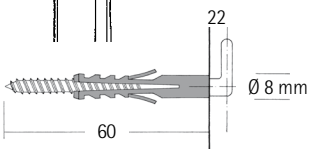

Lampenwechsel

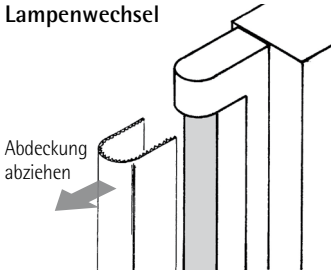

Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 21W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Aluminiumleiste eine zusätzliche Kippsicherung anbringen.

3.7 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LS 60 A

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Schraubhaken einhängen.
- Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.



LS 60 A

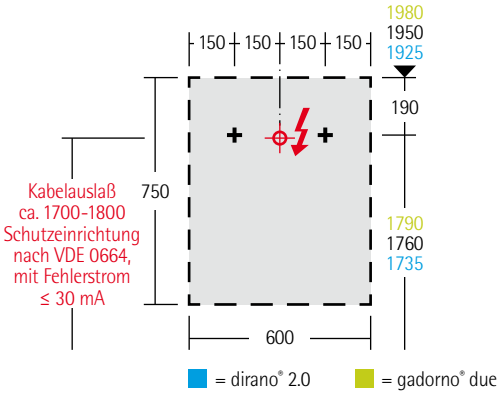

Lampenwechsel

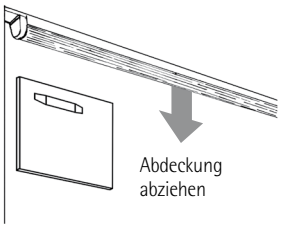

Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 13W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 517 mm

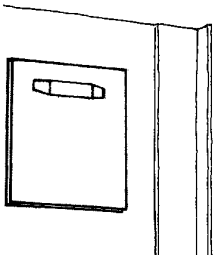

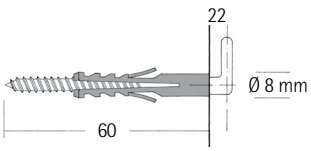

Anschluß Kabelauslaß

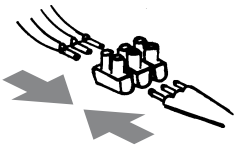

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Aluminiumleiste eine zusätzliche Kippsicherung anbringen.

3.8 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LS 1001

- Elektrik anschließen.
- Grundplatte vom Leuchtspiegel an der Wand festschrauben.
- Spiegelfläche in die vorgesehenen Winkel einhängen.
- Achtung: Leuchtspiegel kann nicht nachträglich ausgerichtet werden.



LS 1001

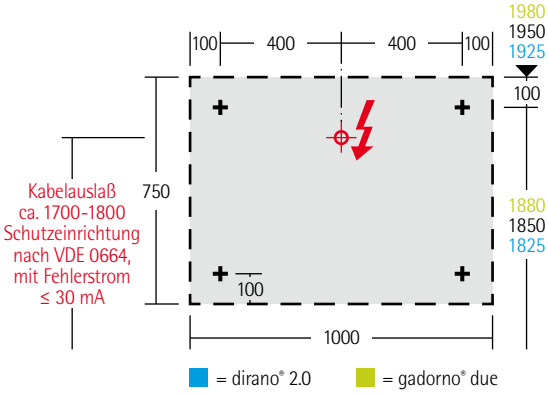

Anschluß Kabelauslaß

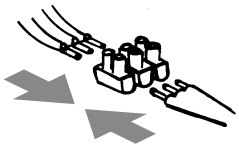

Lampenwechsel

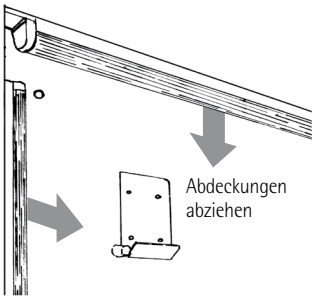

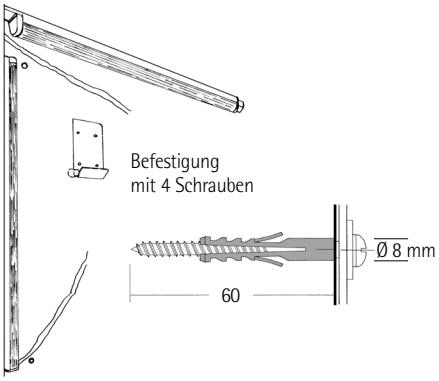

Waagerecht:
Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 21W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

Senkrecht:
Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 13W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 517 mm

3.9 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegel LS 95 A / LS 130 A

- Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Spiegelaufhänger befestigen.
- Elektrik anschließen.
- Leuchtspiegel in die Aufhänger einhängen.
- Achtung: Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar, daher bitte präzise bohren.



LS 95 A



LS 130 A

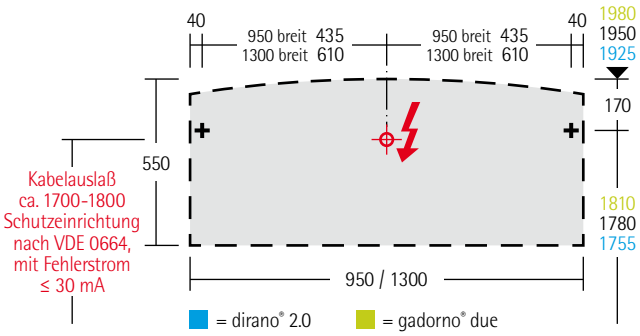

Anschluß Kabelauslaß

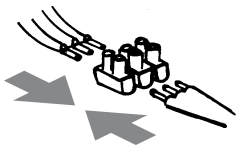

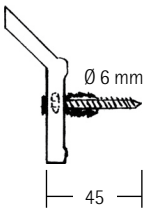

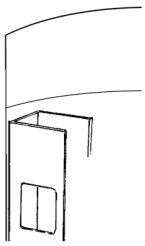

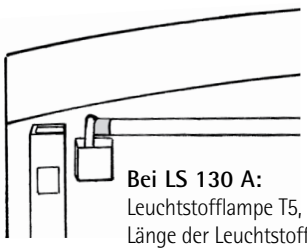

Achtung:
Spiegelaufhänger sind nicht höhenverstellbar
– daher bitte präzise bohren.

Bei LS 130 A:
Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 28W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 1149 mm

Bei LS 95 A:
Leuchtstofflampe T5, Ø 16 mm, 21W – coolwhite
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

TIPP:
Mit einem Tropfen neutral-vernetztem (lösungsmittel-freiem) Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Aluminiumleiste eine zusätzliche Kippsicherung anbringen.

Alle Maße in mm

3.10 Befestigungspunkte und Montage Leuchtspiegelschrank mit Lifttür SS BW 90 L/SS BW 130 L

1. Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
2. Beleuchtungselement anschrauben und Steckverbindung in weiße Buchse am Verteiler stecken.
3. Elektrik anschließen.
4. Leuchtspiegelschrank in die Schraubhaken einhängen.
5. Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich.
6. Lifttür einstellen (vorher Glasböden einschieben).

Vor der Montage Glasfachböden herausnehmen.

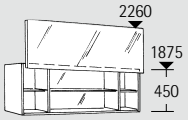

SS BW 90 L
SS BW 130 L

TIPP:
Einen Tropfen neutralvernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

1 Bohrpunkte

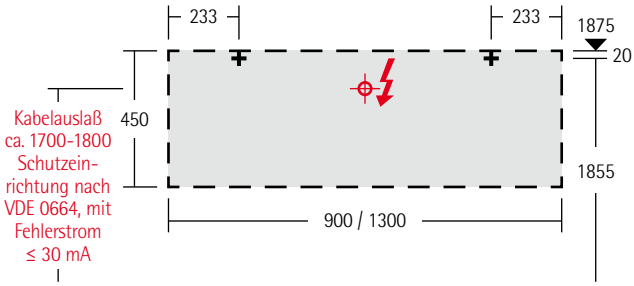

2 Beleuchtungselement montieren

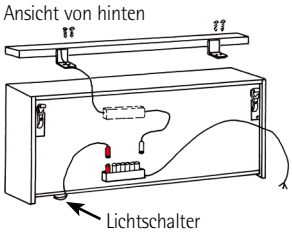

3 Elektrik anschließen

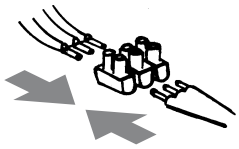

4 Spiegelschrank einhängen

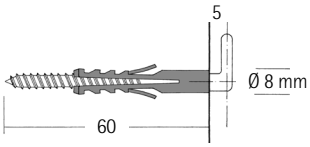

5 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung

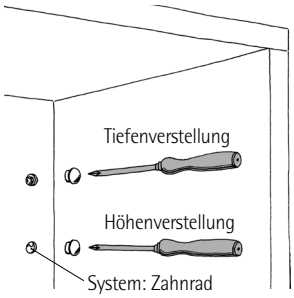

6 Lifttür einstellen

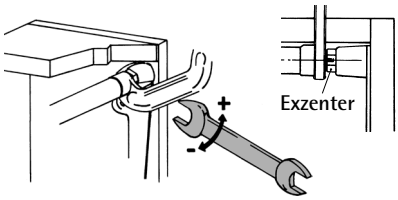

Neigung der Spiegeltür im geschlossenen Zustand: Die Neigung wird mit Hilfe eines Maulschlüssels SW17 am Exzenter eingestellt.

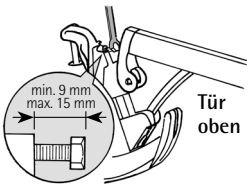

Die Verstellung des werkseitig voreingestellten Endanschlages (ca. 12 mm) erfolgt über die Anschlagschraube. Hierzu die Spiegeltür etwas nach unten ziehen.

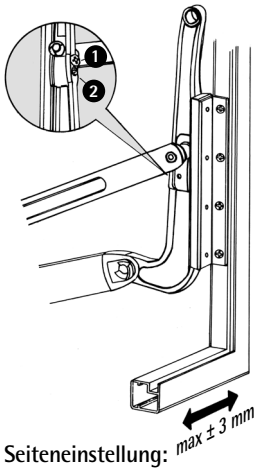

Seiteneinstellung:
Feststellschraube ❶ lösen.

Die Seiteneinstellung der Spiegeltür erfolgt über die Exzenterschraube ❷ am Stellteil.

Nach erfolgter Justierung die Feststellschraube ❶ anziehen.

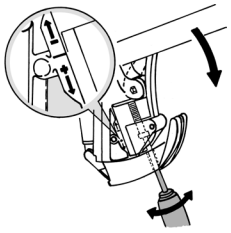

Die **Krafteinstellung** für die Spiegeltür erfolgt über die Inbusschraube. Hierzu die Spiegeltür leicht nach unten ziehen und einstellen.

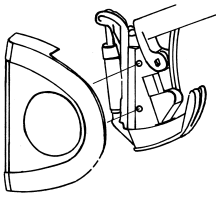

Gehäuseabdeckung montieren.

3.11 Befestigungspunkte und Montage Spiegelschränke SS BW... und AR 01-04

1. Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
2. Beleuchtungselement anschrauben und Steckverbindung in weiße Buchse am Verteiler stecken.
3. Elektrik anschließen.
4. Spiegelschrank in die Schraubhaken einhängen.
5. Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich.
6. Spiegeltüren einstellen (vorher Glasböden einschieben und Türen aufklipsen).

Vor der Montage Spiegeltüren abklipsen und Glasfachböden herausnehmen.



SS BW 30 L
SS BW 30 R
SS BW 43 L
SS BW 43 R
SS BW 50 L
SS BW 50 R



AR 01-04



SS BW 130 SR



SS BW 80
SS BW 90
SS BW 130
SS BW 150

1 Bohrpunkte

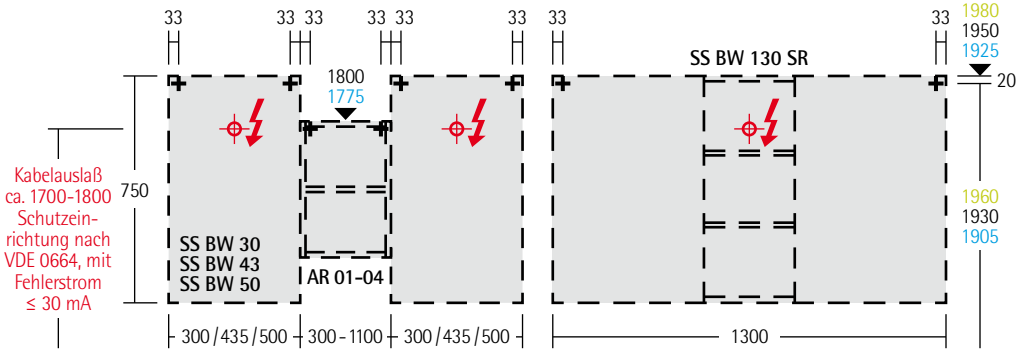

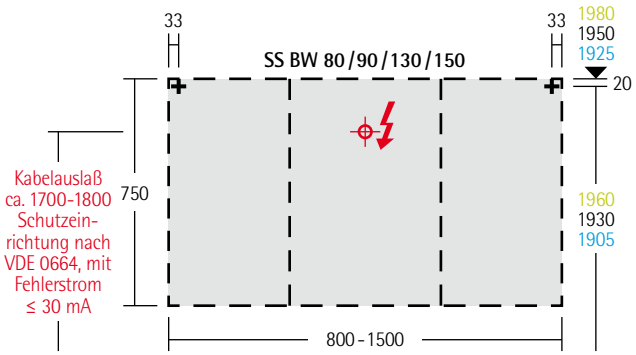

■ = dirano® 2.0 ■ = gadorno® due

2 Beleuchtungselement montieren

Ansicht von hinten

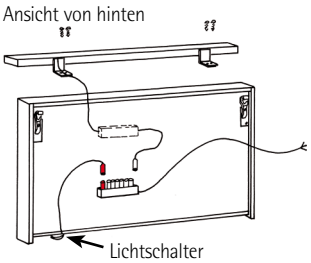

TIPP:
Einen Tropfen neutralvernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

3 Elektrik anschließen

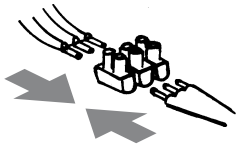

4 Spiegelschrank einhängen

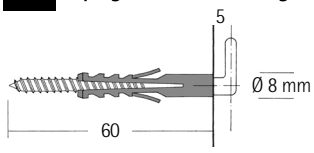

5 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung

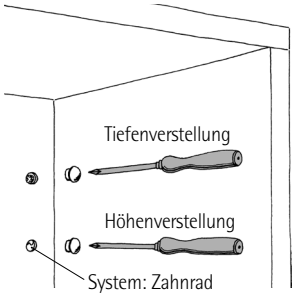

Bei Ausgleichsregal AR 01-04 Glasboden nach vorne herausziehen.

Achtung: Spiegelrückwand ist nicht eingeklebt – vorsichtig herausnehmen.

6 Spiegeltüren einstellen

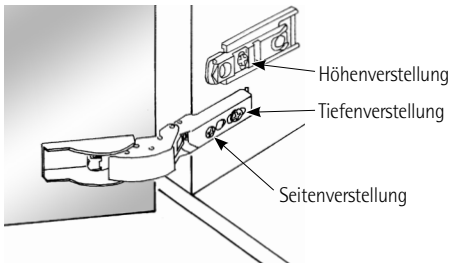

Scharnierdämpfer (1x je Spiegeltür)

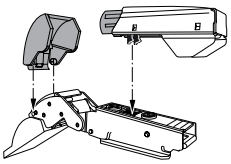

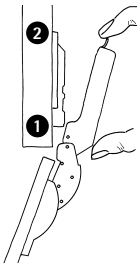

Die Spiegeltüren müssen spannungslos auf dem Korpus montiert sein.
Beim Öffnen und Schließen darf keine Kante der Spiegeltür am Korpus streifen.

Alle Maße in mm

3.12 Befestigungspunkte und Montage Spiegelschränke SS 751 / SS 901

1. Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
2. Elektrik anschließen.
3. Spiegelschrank in die Schraubhaken einhängen.
4. Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich.
5. Spiegeltüren einstellen (vorher Glasböden einschieben und Türen aufklipsen).

Vor der Montage Spiegeltüren abklipsen und Glasfachböden herausnehmen.



SS 751 L
SS 751 R



SS 901

1 Bohrpunkte

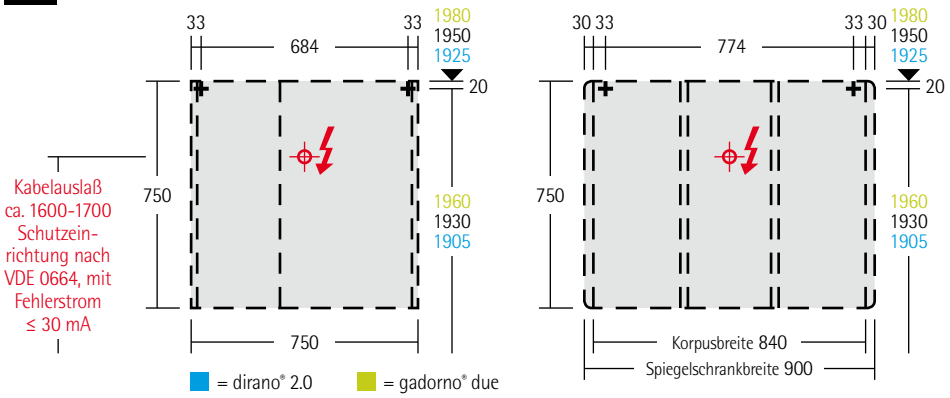

2 Elektrik anschließen

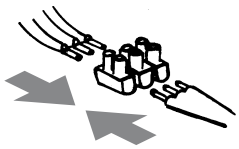

3 Spiegelschrank einhängen

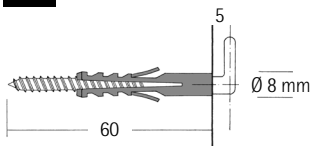

TIPP:
Einen Tropfen neutralvernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

4 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung

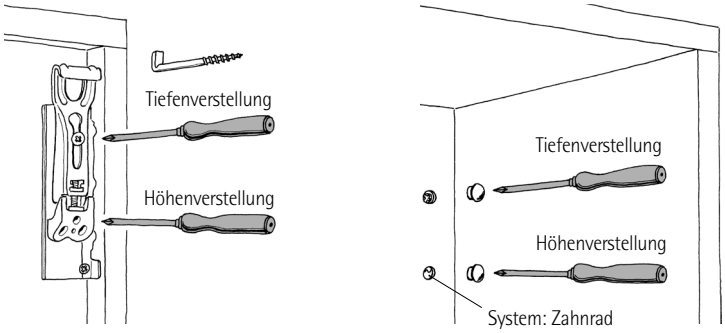

5 Spiegeltüren einstellen

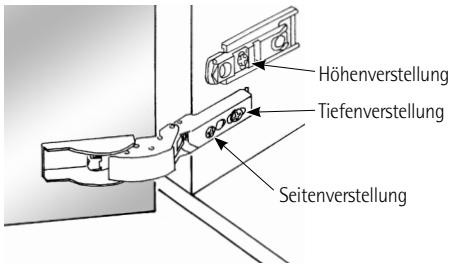

Scharnierdämpfer
(1x je Spiegeltür)

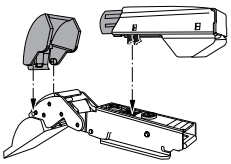

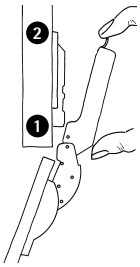

Die Spiegeltüren müssen spannungslos auf dem Korpus montiert sein.
Beim Öffnen und Schließen darf keine Kante der Spiegeltür am Korpus streifen.

3.13 Befestigungspunkte und Montage Spiegelschränke SS-SK... / SS-KA... / SS...

1. Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
2. Beleuchtungselement montieren.
3. Elektrik anschließen.
4. Spiegelschrank in die Schraubhaken einhängen.
5. Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich.
6. Klappen, bzw. Spiegeltüren einstellen (vorher Glasböden einschieben und Türen aufklipsen).

Vor der Montage Klappen, bzw. Spiegeltüren Spiegeltüren abklipsen und Glasfachböden herausnehmen.

1 Bohrpunkte

600 mm breit	267	267
800 mm breit	367	367
1000 mm breit	467	467
1200 mm breit	33 567	567

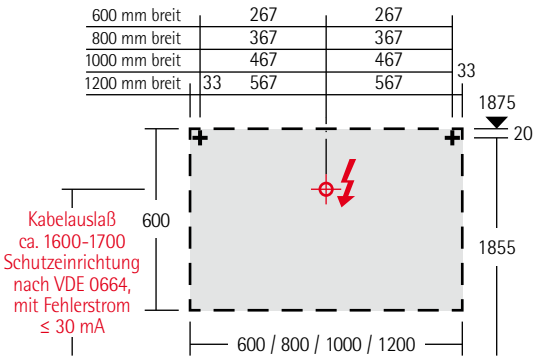

2 Beleuchtungselement montieren

3 Elektrik anschließen

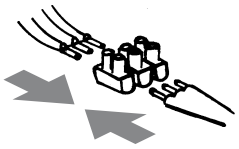

4 Spiegelschrank einhängen

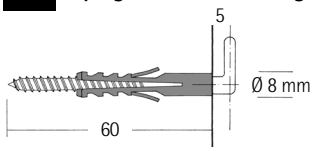

5 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung

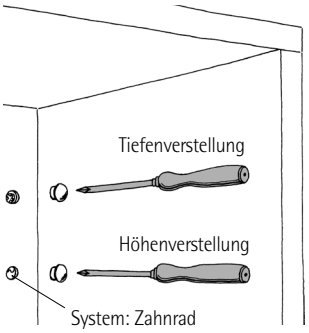

6 Klappen, bzw. Spiegeltüren einstellen

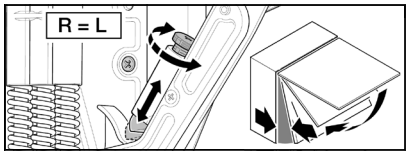

Einstellung der Dämpfungskraft (sanftes Schließen) über die Stellschrauben.
Achtung: Links und Rechts identisch einstellen!

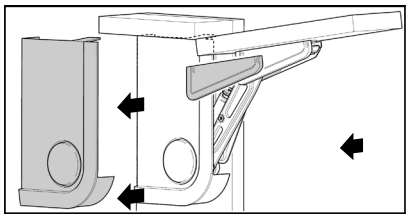

Abdeckungen entfernen.

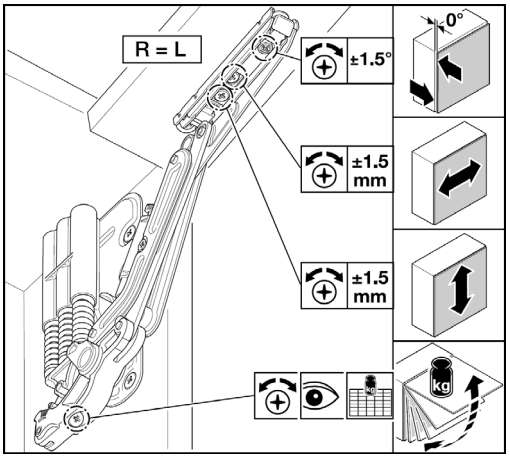

3D-Einstellungskorrektur über die Stellschrauben.
Achtung: Links und Rechts identisch einstellen!



SS SK 60 / 80 / 100

SS SK 120



SS KA 60 / 80 / 100



SS KA 120



SS 60



SS 80 / 100 / 120

TIPP:
Einen Tropfen neutralvernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

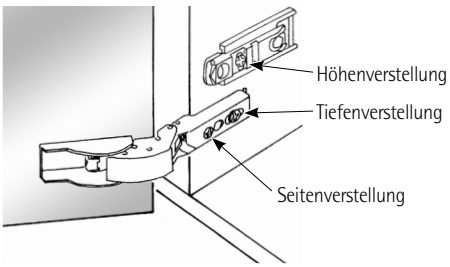

Scharnierdämpfer (1x je Spiegeltür)

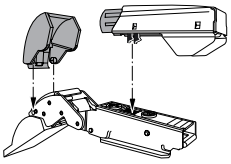

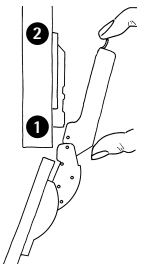

Die Spiegeltüren müssen spannungslos auf dem Korpus montiert sein.
Beim Öffnen und Schließen darf keine Kante der Spiegeltür am Korpus streifen.

Alle Maße in mm

3.14 Befestigungspunkte und Montage Spiegelschränke SSL...

1 Bohrpunkte anzeichnen, bohren, Dübel einstecken und Schraubhaken eindrehen.
2 Elektrik anschließen.
3 Spiegelschrank in die Schraubhaken einhängen.
4 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich.
5 Spiegeltüren einstellen (vorher Glasböden einschieben und Türen aufklipsen).

Vor der Montage Spiegeltüren abklipsen und Glasfachböden herausnehmen.

1 Bohrpunkte

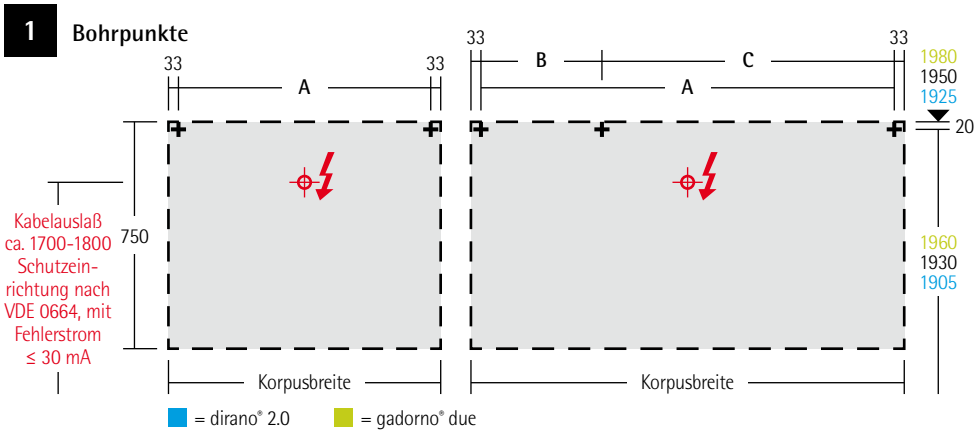

Type	Spiegelschrankbreite	Korpusbreite	Maß A	Maß B	Maß C
SSL 90	900	900	834	–	–
SSL 130 2 / SSL 130 3	1300	1300	1234	–	–
SSL 160 2	1600	1600	1534	528	1006
SSL 160 3	1600	1600	1534	797	737
SSL 90 R	900	820	754	–	–
SSL 130 2 R / SSL 130 3 R	1300	1220	1154	–	–
SSL 160 2 R	1600	1520	1454	488	966
SSL 160 3 R	1600	1520	1454	757	697

2 Elektrik anschließen

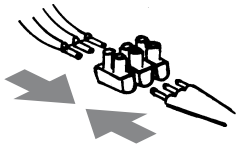

3 Spiegelschrank einhängen

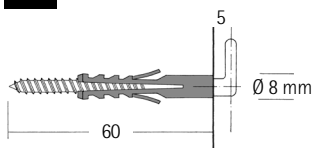

4 Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung

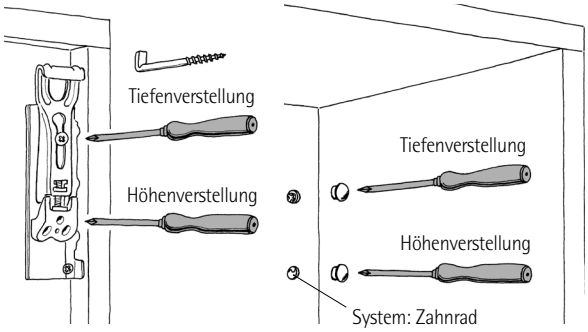

5 Spiegeltüren einstellen

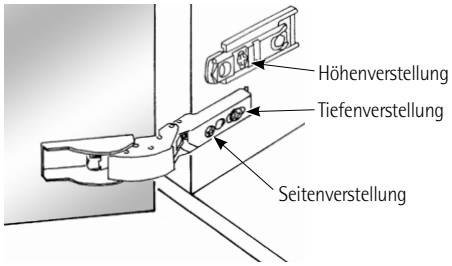

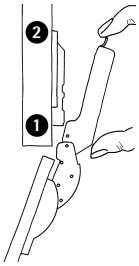

Scharnierdämpfer (1x je Spiegeltür)

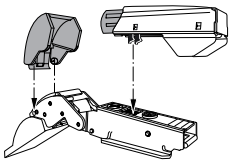

Die Spiegeltüren müssen spannungslos auf dem Korpus montiert sein.
Beim Öffnen und Schließen darf keine Kante der Spiegeltür am Korpus streifen.

Spiegelschränke eckig:



SSL 90



SSL 130 2



SSL 130 3



SSL 160 2



SSL 160 3

Spiegelschränke mit Rundung:



SSL 90 R



SSL 130 2 R



SSL 130 3 R



SSL 160 2 R



SSL 160 3 R

TIPP:
Einen Tropfen neutralvernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon als Kippsicherung an den Korpusseiten zur Wand hin anbringen.

3.15.1 Befestigungspunkte und Montage Einbau-Spiegelschränke ESSL...

1. Nischenmaß ermitteln und Wand vorbereiten.
2. Bohrung für Montageschiene anzeichnen, bohren, Dübel in die Wand stecken und Schiene mit Schrauben befestigen.
3. Elektrik anschließen.
4. Schrankaufhänger raus- und runter drehen.
5. Spiegelschrank auf Montageschiene einhängen.
6. Einstellung der Höhen- und Tiefenregulierung über die Stellschrauben in der Rückwand möglich
7. Spiegeltüren einstellen (vorher Glasböden einschieben und Türen aufklipsen).
8. Kunststoffprofil ringsum mit Silikon abdichten.

Vor der Montage Spiegeltüren abklipsen und Glasfachböden herausnehmen.

1 Ermittlung Nischenmaß

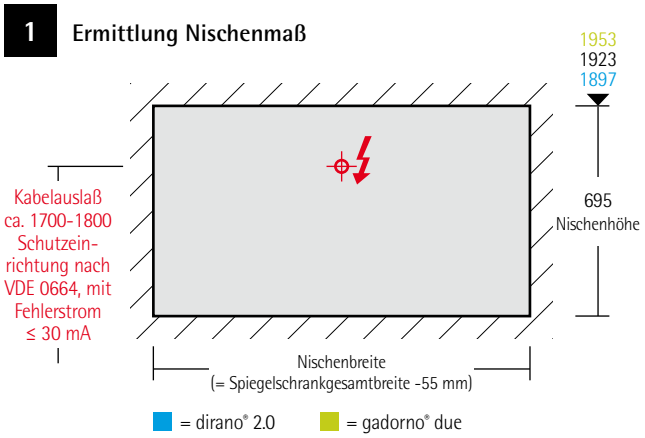

Type	Nischenbreite
ESSL 90 ESSL 90 R	845
ESSL 130 2 ESSL 130 2 R	1245
ESSL 130 3 ESSL 130 3 R	1245
ESSL 160 2 ESSL 160 2 R	1545
ESSL 160 3 ESSL 160 3 R	1545

2 Position der Montageschienen

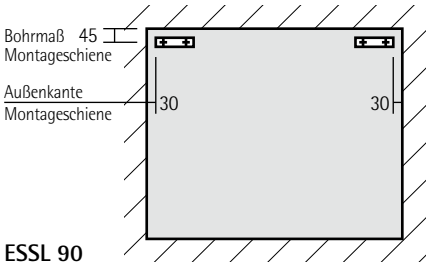

ESSL 90
ESSL 90 R = Nischenbreite 845
ESSL 130 2
ESSL 130 2 R
ESSL 130 3
ESSL 130 3 R = Nischenbreite 1245

ESSL 160 2 / ESSL 160 2 R

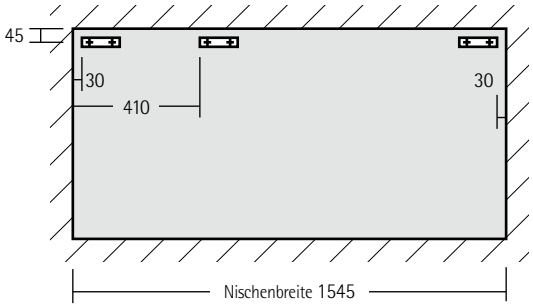

ESSL 160 3 / ESSL 160 3 R

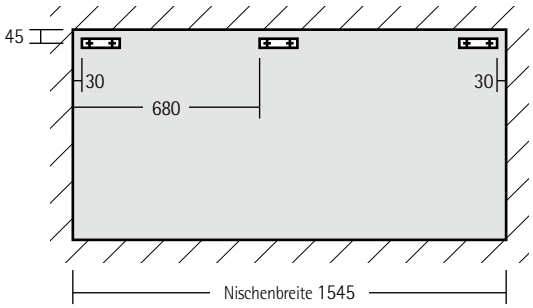

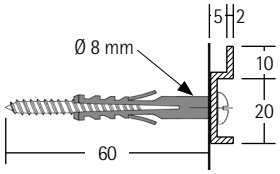

3 Elektrik anschließen

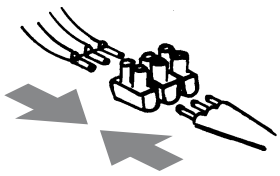

Spiegelschränke eckig:



ESSL 90



ESSL 130 2



ESSL 130 3



ESSL 160 2



ESSL 160 3

Spiegelschränke mit Rundung:



ESSL 90 R



ESSL 130 2 R



ESSL 130 3 R



ESSL 160 2 R



ESSL 160 3 R

Alle Maße in mm

4 Schrankaufhänger raus- und nach oben drehen

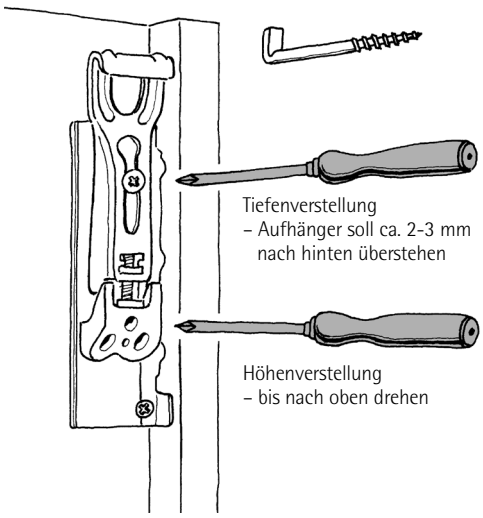

5 Spiegelschrank einhängen...

6 ...und von innen durch die Stellschrauben Höhe und Tiefe einstellen bis das Kunststoffprofil an der Wand anliegt. Sollte das Nischenmaß zu tief sein, unten hinter der Schrankseite unterlegen z.B. Klebepuffer o.ä.

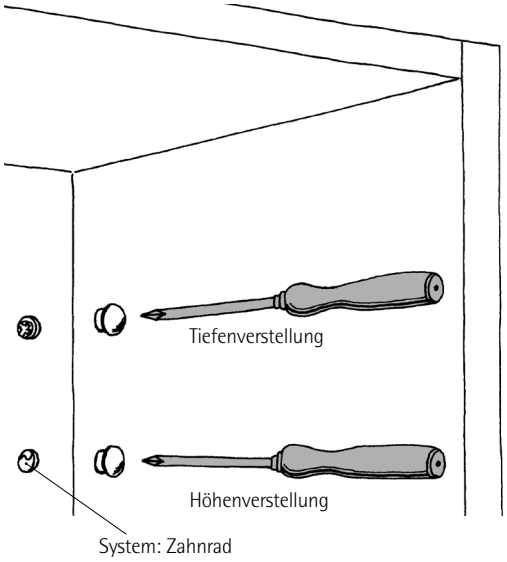

7 Spiegeltüren einstellen

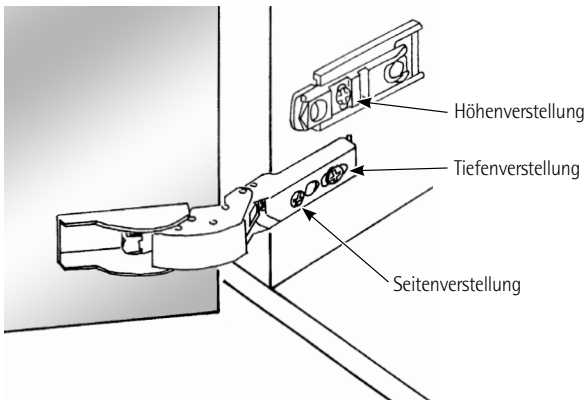

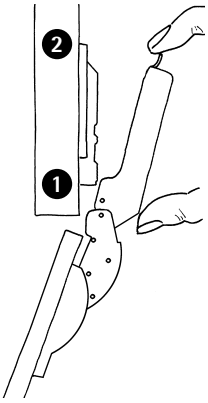

Scharnierdämpfer (1x je Spiegeltür)

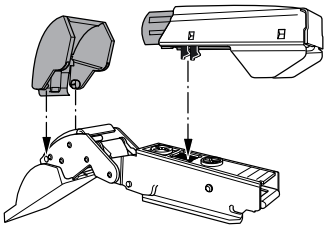

Die Spiegeltüren müssen spannungslos auf dem Korpus montiert sein.
Beim Öffnen und Schließen darf keine Kante der Spiegeltür am Korpus streifen.

8 Kunststoffprofil abdichten

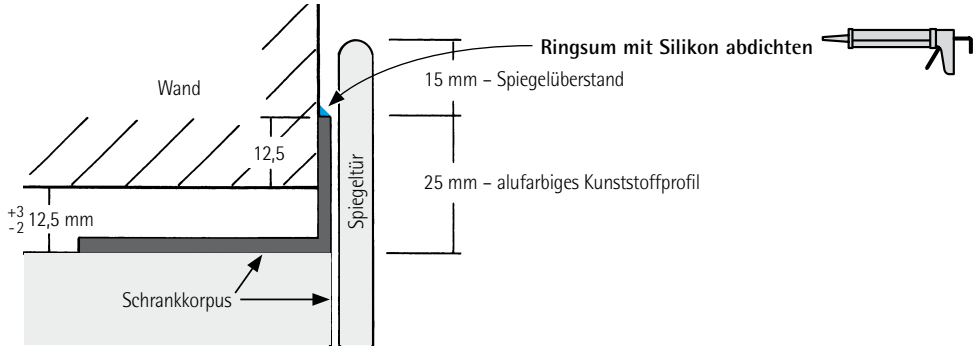

4. Leuchtmittelwechsel bei wählbarer Beleuchtung

für Lichtleiste

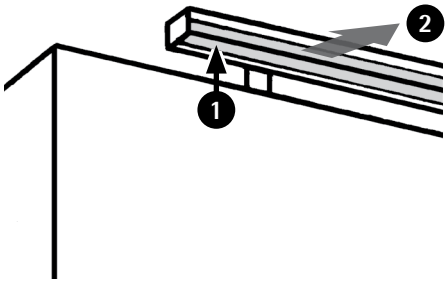

Öffnen der Kunststoffabdeckung

1 = vorsichtig nach oben eindrücken
2 = nach vorne wegziehen

Länge = 600 mm – T5, Ø 16 mm, 13W – warmwhite 3000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 517 mm

Länge = 900 mm – T5, Ø 16 mm, 21W – warmwhite 3000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

Länge = 1200 mm – T5, Ø 16 mm, 28W – warmwhite 3000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 1149 mm

LLV 60
LLV 90
LLV 120

für Lichtband

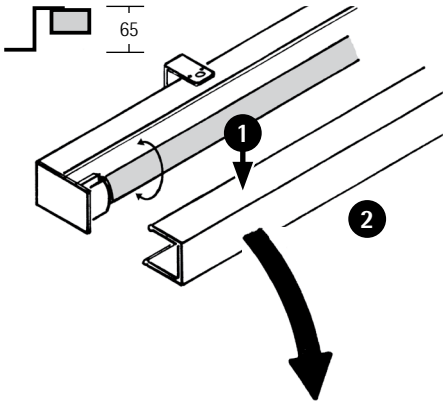

Öffnen der Kunststoffabdeckung

1 = oben und unten zusammendrücken
2 = leicht drehen und nach vorne wegziehen

Länge = 340 mm – T5, Ø 16 mm, 8W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 288 mm

Länge = 600 mm – T5, Ø 16 mm, 13W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 517 mm

Länge = 900 mm – T5, Ø 16 mm, 21W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

Länge = 1200 mm – T5, Ø 16 mm, 28W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 1149 mm



LIB 34
LIB 60
LIB 90
LIB 120

für Lichtsegel

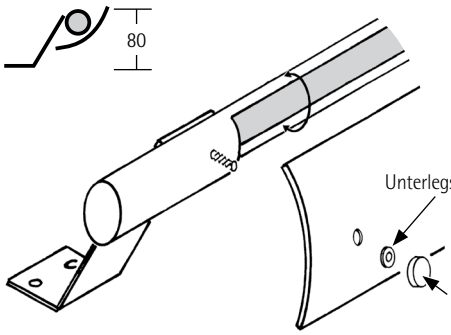

Länge = 800 mm – T5, Ø 16 mm, 24W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 549 mm

Länge = 1000 mm – T5, Ø 16 mm, 21W – neutralweiß 4000K
Länge der Leuchtstoffröhre = 849 mm

LIS 80
LIS 100

Alle Maße in mm

5. Abdichten mit Silikon

– An einer Schrankseite des Spiegelschranks einen Tropfen Silikon als Kippsicherung anbringen.
– Achtung: Bitte neutral vernetztes (lösungsmittelfreies) Silikon verwenden.

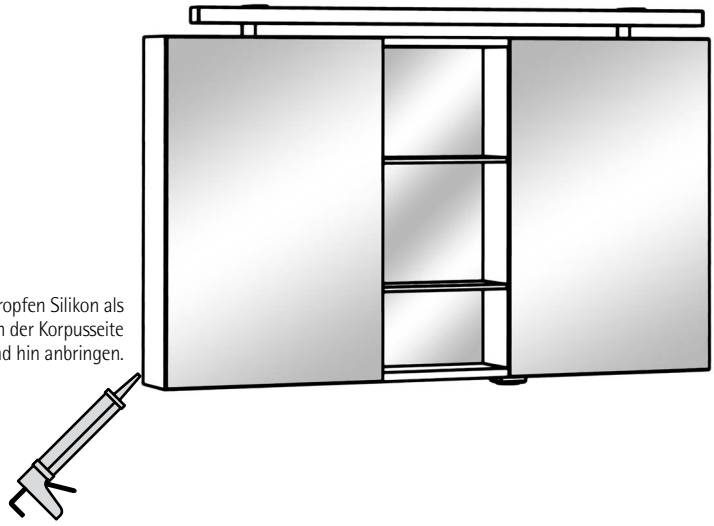

6. Hinweise zur Reinigung und Pflege

- Regelmäßig reinigen, damit sich der Schmutz nicht festsetzt. Reinigen Sie grundsätzlich mit weichen, angefeuchteten Tüchern, weichen Lederlappen, weichen Schwammtüchern etc.

- Geben Sie bei hartnäckigeren Flecken einen milden Haushaltsreiniger oder einen Schuss Spiritus in das Wischwasser. Mit einem weichen, glatten Tuch trockenwischen.

- Immer ohne Druck wischen. Nie an einer Stelle herumreiben. Was Ihr Badmöbel überhaupt nicht mag, sind verhärtete, schmutzige Lappen, alles was kratzt, ätzt und beißt, wie z.B. Scheuermittel, Fleckenwasser, Nagellackentferner, Haarfärbemittel, Möbelpolitur etc. Sie zerstören die Oberfläche.

- Bei verchromten Griffen, Steckdosen etc. auf keinen Fall Chromputzmittel verwenden! Reinigen Sie hier genauso wie vorher beschrieben.

- Reinigung der Spiegelflächen:
  Gläser mit einem weichen, leicht angefeuchtetem Tuch oder Fensterleder reinigen.
  Hartnäckige Flecken mit Seifenwasser bzw. Spülmittel wegwischen. Keinesfalls Glasreiniger, Scheuermittel, Chemikalien usw. verwenden. Die Spiegelkanten immer ringsum trockenreiben, keine Wassertropfen stehen lassen!

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Möbel stets bestimmungsgemäß gebraucht werden.
  Vermeiden Sie Fehlgebrauch!

- Wasser, auch Kondenswasser, muss sofort abgewischt werden.

- Für ausreichende und schnelle Be- und Entlüftung des Raumes ist zu sorgen. Staunässe ist auf jeden Fall zu vermeiden, d.h. Spritzwasser und/oder Kondenswasser muss sofort trockengerieben werden. Ansonsten kann es zu Folgeschäden kommen. Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, werden Sie lange Freude an Ihren Badmöbeln haben.

Druckfehler und Änderungen in Konstruktion und Ausführung, die durch technische Verbesserung bedingt sind, bleiben vorbehalten.
Beratung, Verkauf, Lieferung und Montage: Nur über den Sanitärfachhandel.
Grafikdesign: blackpoint design

Dirano Badmöbel GmbH • Obere Altach 1 • D-97475 Zeil a. Main
Fon +49 9524 30310-0 • Fax +49 9524 30310-320 • info@dirano.de • www.dirano.de